提籃式電動音樂搖床椅

Smart Swing Plus

スマート スウィング


使用説明書／保證書

感謝您購買Aprica產品。
此產品為室內用嬰幼兒電動搖椅，使用對象為新生兒※至體重11.4公斤以內（含衣物）之嬰幼兒。

※本說明書所敘述的出生後1個月，指的是母親懷孕37週以上，出生時體重超過2.5公斤以上，出生超過1個月的嬰幼兒。

使用前請詳細閱讀本說明書並正確地使用。請勿使用本說明書內容以外的方法操作本產品。不僅無法充分發揮本產品的功能也十分的危險。

使用後請妥善保存此書

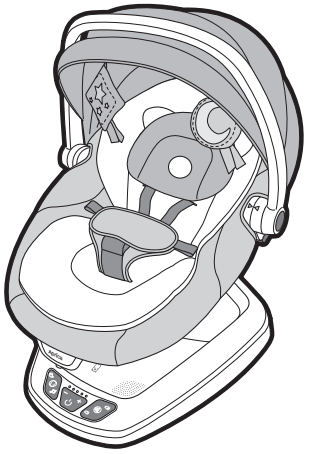

目錄

使用之前

使用前 1
製品取出時 1
使用條件 2
使用上之注意事項 3
關於本書的標示 3
　警告 ..... 3～5
　注意 6
各部位名稱 ..... 7～8

使用方法

開啟方式 9
收折方式 9
頭部支撐墊的使用方法 10
吊掛飾品的安裝方法 10
遮光篷的使用方法 11
提把的使用方法 12
可調式椅背的調整方法 12
讓寶寶乘坐的步驟 ..... 13～14
安全肩帶的高度調節 15
電動搖擺功能的使用方法 16
操作面板的使用方法 ..... 17～18
音樂功能的使用方法 ..... 19～21
震動功能的使用方法 21

保養／其他

縫製品的拆卸方法 ..... 22～23
縫製品的安裝方法 ..... 24～25
遮光篷的安裝方法 26
日常保養方式 27
覺得故障嗎？〈送修前先確認〉 28
產品規格／報廢／保管. 28
保固與售後服務 29
保證書 30

進口商
台灣愛普力卡股份有限公司
公司地址： 新竹縣竹北市台元街28號5樓之3　電話：(03)5525688
維修中心地址：新竹縣竹北市福興路885號　電話：(03)6561261
公司網址：www.aprica.com.tw
E-mail：0800@aprica.com.tw 統一編號：22662003

ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社
〒108-0023 東京都港区芝浦4-9-25 芝浦スクエアビル

20191009-01

使用前

給家長們的建議

本產品為室內使用的嬰幼兒電動搖椅。
出生不久的新生兒雖一天中幾乎處於睡眠狀態，卻漸漸地會區分出白天與夜晚的差別。
請透過晚上的睡眠時間慢慢調整並培養寶寶的睡眠韻律。


〈產品使用時間〉
・每次的建議搖擺時間為15分鐘以內。
・每日的建議使用時間為合計3～4小時。。

〈適用年齡〉
・新生兒至體重11.4公斤以內（含衣物）之嬰幼兒。
※當寶寶會開始想爬出本產品時（參考月齡：約9個月大），請勿使用電動搖擺功能。

製品取出時

・製品取出時，請務必進行各部位檢查工作。
・部品有缺少、弄錯或者破損時，請與進口商連絡。
（請參閱P30「產品保證書」）

主　體

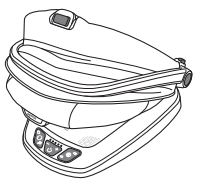


・由箱子內取出時，本產品為折疊狀態。
・展開本產品的方法請參閱P9。
・安裝新生兒保護墊的方法請參閱P25。

附屬品



AC電源線

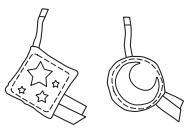

吊掛飾品



使用說明書

警告

・請將包裝產品的箱子、包裝材料、塑膠袋，放置於孩童無法取得之處。
否則恐導致寶寶將其套於頭部或誤吞而窒息。

※本產品未附電池。以電池電力使用電動搖擺時，請安裝4顆1號電池。
使用震動功能時，請安裝1顆1號電池。

使用條件

・請配合寶寶的發育狀態使用。
・當寶寶的頭頂超出主體上緣時請勿使用本產品。
・月齡標示為參考值。依寶寶的發育不同而有個別差異。
・表格中的〇標誌代表可使用，×代表不可使用。

〈縫製品使用的參考〉
・坐墊類配件，請配合孩童月齡使用，並遵照以下條件使用。

月齡參考	新生兒~2、3個月左右	2、3個月左右~ 9 個月左右	9 個月以上
參考體重	2.5kg~7kg	7kg~10kg	10kg~11.4kg （包含衣物在內的總重量）
電動搖擺	〇	〇 直到寶寶開始想爬出本產品時	× 可使用電動搖擺以外的震動及音樂功能。
立體透氣型座椅用墊	必要使用	必要使用	必要使用
新生兒保護墊	〇	〇 （可使用至約7個月大）	×
頭部支撐墊	〇	〇 （僅可於安全肩帶的高度調整至下段時使用）	×

・本說明書所敘述的新生兒，指的是母親懷孕37週以上，出生時體重為2.5公斤以上的嬰兒。
不符合本條件者，使用前請先諮詢醫師建議。

使用上之注意事項

關於本書的標示

- 「警告」、「注意」、「禁止」等符號是預測您未遵守注意事項的情況下，依據危害、損害的嚴重性來作區分。標示所表示的內容十分重要，請您務必遵守。

標　示	標　示　之　內　容
⚠警告	使用方法錯誤時，可能會造成人員死亡或重傷等情形。
⚠注意	使用方法錯誤時，可能會造成人員受傷、使物品損壞等情形。

禁止標示	標　示　之　意　義
⊘	請勿操作本說明書所禁止的行為。

建議	使用產品時的便利小建議。

・為避免意外事故發生，使用前請務必詳閱使用說明書，並且正確地使用。

⚠警告 • 使用方法錯誤時，可能會造成人員死亡或重傷等情形。

產品恐有翻覆之處。

使用時請務必擺置於地板上。
請勿在下述場所使用：
・桌子上或椅子上等高處。
・傾斜或有高低落差之處。
・床上或沙發上等表面柔軟之處。



請勿讓二名以上的寶寶同時乘坐或坐在坐席以外的地方。



請勿讓寶寶自行上下。



請勿施加外力，例如讓寶寶抓住、攀爬。



⚠警告 • 使用方法錯誤時，可能會造成人員死亡或重傷等情形。

恐有使寶寶摔落之處。

使用時請勿鬆開安全帶（安全肩帶、安全腰帶以及立體式股帶）。



請勿讓寶寶站立於本產品上。



寶寶恐有站起、摔落之處，或是有因預料之外的行動而造成意外事故之處。

即使已扣上五點式成長型安全帶，家長的視線仍然請勿離開寶寶。



恐有可動部位夾到寶寶的手指或手腳，或是身體撞到本產品等情況，而有受傷之處。

操作可調式椅背時，或是座椅搖擺中，請勿讓寶寶靠近。



恐有被可動部位或其他部位夾住手腳而導致受傷之處。

除了搖擺時以外，請勿解除搖擺鎖定裝置。



恐有因失去平衡、看不到前面而導致摔倒之處。

請勿在寶寶乘坐的狀態下，直接抱起或是移動本產品。



恐有被寶寶罩在頭上、誤食而導致窒息之處。

請將包裝產品的箱子、包裝材料、塑膠袋、用來收束電源線的鐵絲束帶，放置於寶寶無法取得之處。



〈接下一頁〉

⚠警告 • 使用方法錯誤時，可能會造成人員死亡或重傷等情形。

恐有引發意外事故之虞。

雖然可使用於短時間之午覺，但是請勿當成夜間就寢之類長時間睡眠的睡床使用。



搖擺應由家長操作，務必陪伴在寶寶身旁。



請勿讓寶寶的身體伸出本產品之外。



請勿在寶寶乘坐著的狀態下，直接調整高度。



注意火源及其他熱源，使用的時候，請勿靠近電熱器、火源之類的危險物品。



請勿將寶寶單獨留置於座椅上而無人看顧。



恐有使寶寶摔落或被安全帶勒住窒息，造成重傷或死亡之虞。

- 請隨時幫寶寶繫緊安全帶，固定於本產品上。
- 切勿將寶寶單獨留置於本產品內。
- 當寶寶會開始想爬出本產品時（參考月齡：約9個月大），請停止使用電動搖擺功能。
- 本產品無論任何情況下皆必須擺置於地板。切勿在有高低落差之處使用。

恐有產品破損、意外或受傷，引發意外事故之虞。

- 當寶寶開始會翻身，或是以手腳撐起身體時，請停止使用電動搖擺功能。
- 請勿讓孩童操作本產品。
- 請勿當成孩童的遊戲道具使用。
- 請勿在拆下立體透氣型座椅用墊的狀態下使用本產品。
- 在急遽施加外力、摔落、投擲等強烈撞擊後，請勿使用。
- 請勿使用非本產品隨附的保護墊、枕頭、布巾、座椅用墊等物品。
- 除了本公司之服務人員外，請勿自行分解、組裝、改造。

⚠警告 • 使用方法錯誤時，可能會造成人員死亡或重傷等情形。

〈電動搖擺〉

有因觸電或漏電而引發意外或火災之虞。

- 請勿在如下場所使用。
  加濕器附近或浴室等高濕氣的場所、曝露於風雨下之場所、灰塵多的場所、發生振動或高磁氣之場所、大量油脂飛散之場所。
- 請勿用濕手接觸電源線或操作面板。否則恐有觸電之虞。
- 只能使用家庭用電源／交流100V~240V。
  應使用家用電源之產品，若錯誤使用，將可能引發火災或觸電等重大意外事故。
- 請勿讓AC電源線一直接著本產品，請將AC電源線放在孩童無法伸手觸及的地方。
- 電源插頭有灰塵的情況下，請勿使用。
- 座面和靠背等部位碰到水時，請立即將電源插頭從插座上拔下，並且將水擦拭乾淨。接著再將坐墊拆下，確認水沒有流到主體內部。若有水流入時，請停止使用。（請參閱P29）
- 當感覺到異常時，請停止使用，並且立即將電源插頭從插座上拔下。參閱問題排除（請參閱P27），若症狀仍無法改善時。（請參閱P29）

可能引起火災、觸電、受傷。

- 請只使用隨附之AC電源線。
- 除了本公司之服務人員外，請勿自行分解、組裝、改造。

恐有造成孩童窒息及其他意外事故之虞。

- 請注意不要讓寶寶將電源線纏繞在頸部或是拉扯、舔咬AC電源線以及外接式音樂播放器的音源線。

使用心律調整器的人士


驅動組件下方產生之磁氣，恐有影響心律調整器之虞。

- 請勿讓使用心律調整器者靠近座椅裡側的驅動組件。（20cm以內）

※放入座椅底下、搬運本產品之際，請注意不要側倒或放反。

※本產品的周圍及座椅上方則沒有影響。

- 關於本產品的安裝方式或操作相關有任何不明之處，請與進口商聯絡，請參閱P30「產品保證書」。

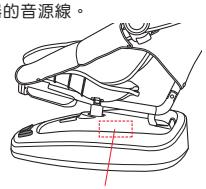

驅動組件

⚠注意 • 使用方法錯誤時，可能會造成人員受傷、使物品損壞等情形。


- 請務必定期檢查及保養。
- 請勿在螺絲或螺帽鬆動的狀態下使用。
- 請勿讓體重11.4kg以上（含衣物）之嬰幼兒使用本產品。
- 請勿以拉扯的方式移動本產品。否則恐有刮傷地板之虞。
- 請勿放置在火源附近。塑膠零件因恐變形而無法維持性能。
- 請勿做出其他可能造成故障之行為。
- 請勿用來搬運行李等。
- 請勿當成踏墊使用。
- 家長、保姆等，請勿坐在本產品上。
- 不可在屋外使用。
- 本產品僅供嬰幼兒乘坐。
- 不可使用在非孩童乘坐之其他目的上。

〈電動搖擺〉

- 信用卡類可能會受到磁氣影響者，請勿放在本產品附近。
- 不使用電動搖擺時，請務必將電源插頭從插座上拔下。
- 請勿使用電源分接器。
- 拔下電源插頭時，務必握住電源插頭部位，切勿握住電線部位。
- 請勿對電源線做出勉強彎曲、扭轉、強拉、緊束、加工之行為。
- 電源線的上面，請勿擺放家具、電器產品、擺飾品等重物。
- 電源線如有外觀損傷或接觸不良等情況，請立即停止使用。
- 打雷時，請將電源插頭從插座上拔下。
- 非本公司指定以外之零件，請勿使用。否則恐有造成破損、故障及意外事故之虞。
- 電池請勿新舊混用。
- 請勿將鹼性電池、碳鋅電池、充電式鎳氫電池混合使用。
- 長時間不使用時請先取出電池。


各部位名稱


〈本體〉

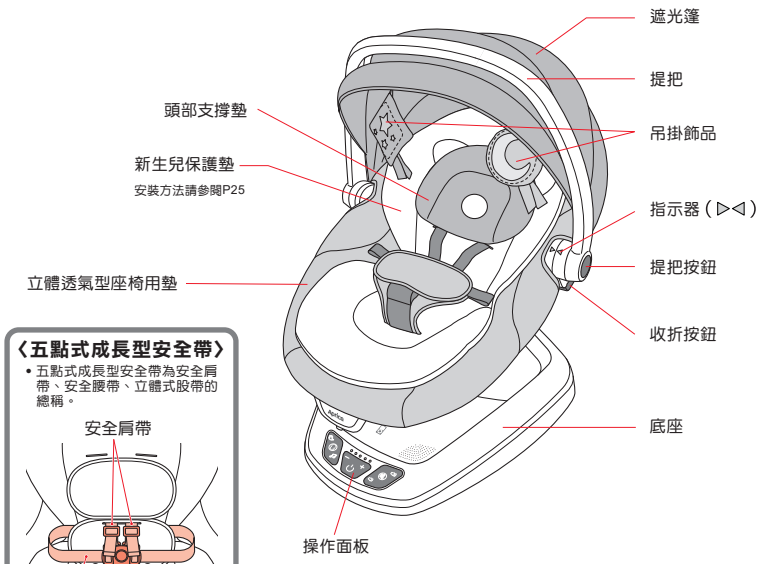


〈五點式成長型安全帶〉


- 五點式成長型安全帶為安全肩帶、安全腰帶、立體式股帶的總稱。

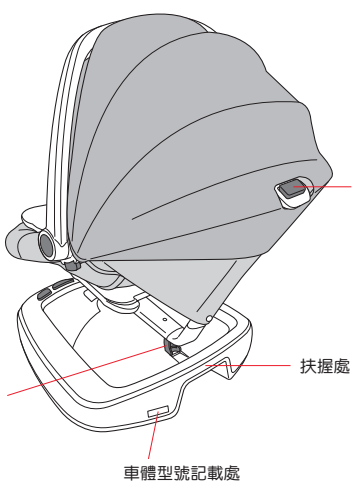


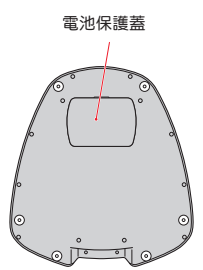


〈操作面板〉

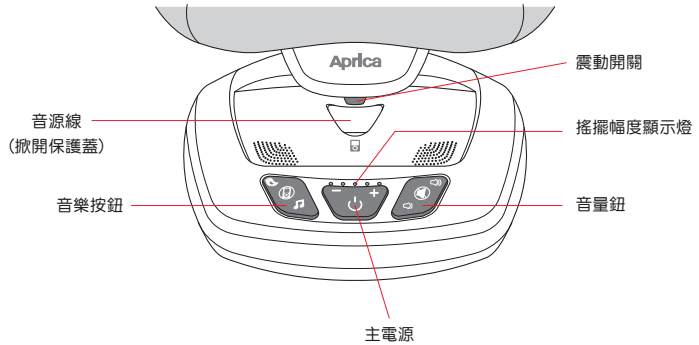

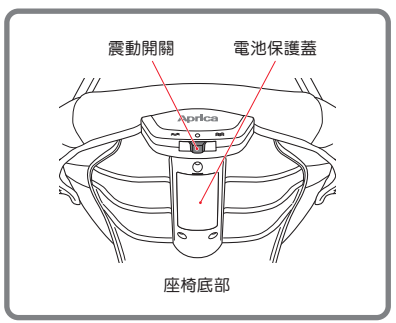

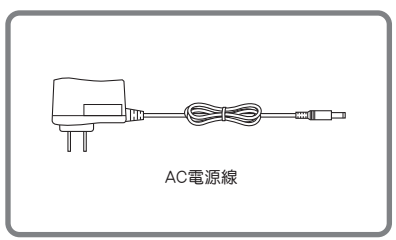


〈縫製品〉

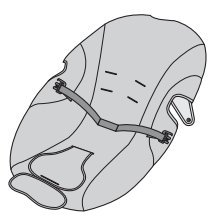

立體透氣型座椅用墊
(務必使用)



新生兒保護墊
(參考月齡：至約7個月大)




頭部支撐墊
僅可於安全肩帶的高度調整至下段時使用
（使用時須穿過上段的安全肩帶導孔）

開啟方式

警告

・請勿在寶寶接觸或靠近本產品時展開或折疊本產品。各可動部位可能會夾傷寶寶的手腳，產品也可能會撞傷寶寶。
・請勿讓寶寶操作本產品。否則可能導致跌倒或其他意外事故發生。

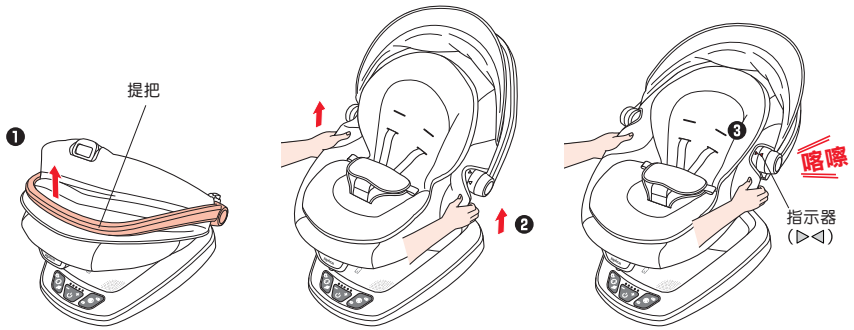


❶握住提把將座椅拉起，直到聽見「喀擦」聲。

❷如圖所示用雙手抓住座椅繼續往上提。

❸聽見「喀嚓」聲後，確認指示器（ ▷◁ ）箭頭相對。

收折方式

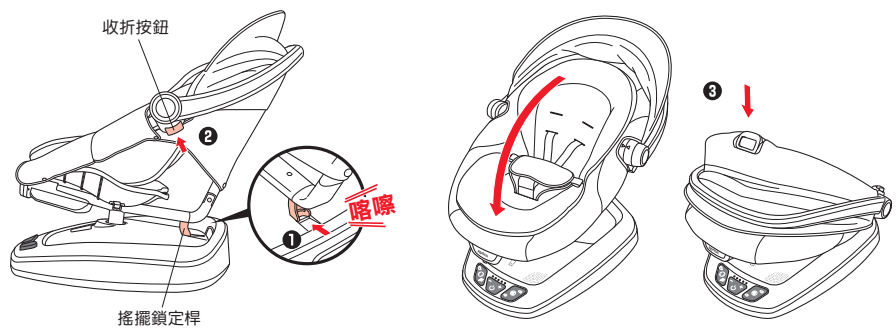

❶將搖擺鎖定桿向下壓，直到發出「喀嚓」聲即為鎖定。

❷壓住左右兩邊的收折按鈕，

❸一邊將座椅下壓，收折起來。


建議 收折過程中請勿鬆開收折按鈕，若鬆開收折按鈕，可能導致座椅無法收合。

警告

・請勿讓寶寶靠近收折狀態的產品。否則恐有引發意外事故之虞。

頭部支撐墊的使用方法

・安全肩帶的高度調整至下段時，可將頭部支撐墊穿過上段的安全肩帶導孔使用。

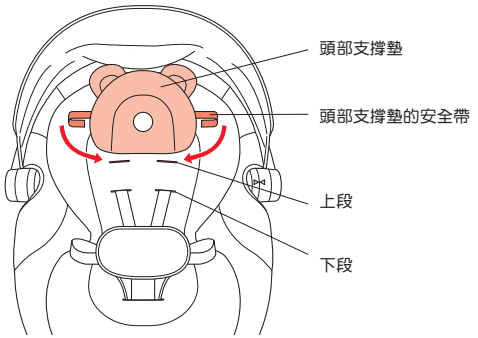

●將頭部支撐墊的安全帶穿過新生兒保護墊的上段安全肩帶導孔，黏緊魔鬼氈。


如未使用新生兒保護墊，請穿過立體透氣型座椅用墊的上段安全肩帶導孔黏緊固定。

警告

・使用頭部支撐墊時務必穿過上段的安全肩帶導孔，黏緊安全帶。
如未以安全帶固定，可能會造成頭部支撐墊歪斜或壓迫、撞擊寶寶臉部的危險。

吊掛飾品的安裝方法

・遮光篷內側可繫上吊掛飾品使用。

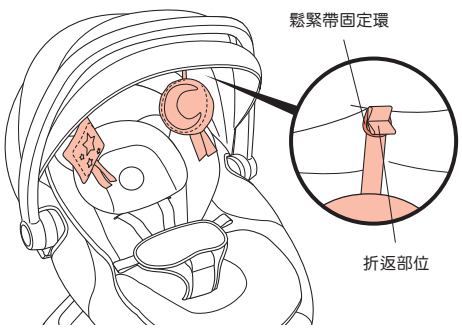

●將吊掛飾品的帶子穿過遮光篷內側的鬆緊帶固定環，拉出吊掛飾品帶子前端的折返部位。

警告

・吊掛飾品繫於遮光篷上時請注意寶寶的狀況。
如繫於遮光篷上的吊掛飾品會撞到寶寶的臉，請取下吊掛飾品。

遮光篷的使用方法

警告
- 開啟或收合遮光篷時，請注意不要夾到座椅上寶寶的手腳。
- 請勿讓寶寶操作遮光篷，或是坐在遮光篷上玩。否則恐有夾到手或頭，而致寶寶受傷或窒息之虞。

・可依照喜好調整遮光篷的角度。




❶壓住提把按鈕（左右兩邊），


❷前後移動提把。

・遮光篷有3段可供調節。


〈位置1〉

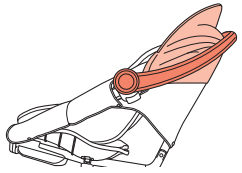


〈位置2〉

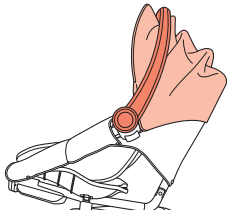

〈位置3〉

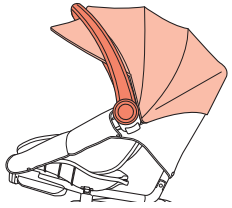

・調節遮光篷後，請確認遮光篷後方一定要完全罩住主體上方。

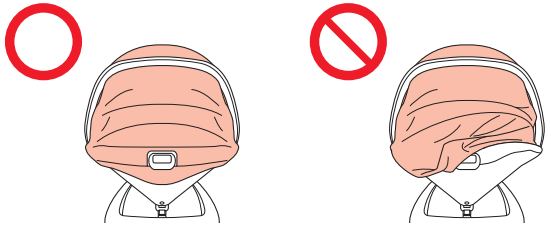


・如遮光篷脫落，請依照P25說明重新安裝。

提把的使用方法

・可使用提把在室內改變方向或移動。

〈位置3〉

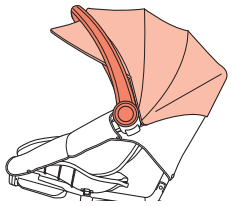


❶將提把調整至〈位置3〉。（請參閱P11）

❷在寶寶未乘坐本產品的狀態下，抓住提把搬運、移動方向或位置。

警告
- 操作提把時，請注意手、手指等部位不要被可動部位夾到。
- 請勿在寶寶乘坐的狀態下，直接抱起本產品，或是移動本產品。否則恐有因失去平衡、看不到前面而導致摔倒之虞。

可調式椅背的調整方法


・可調式椅背有2段可供調節。

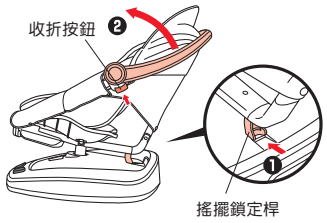

❶將搖擺鎖定桿向下壓，直到發出「喀嚓」聲即為鎖定。

❷將提把拉起至〈位置3〉。


〈放低靠背〉

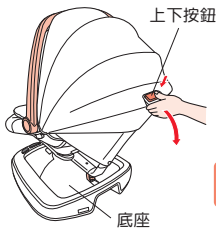

・一手壓住底座，另一手按住上下按鈕並將靠背往下壓。


建議 先將靠背稍微往上抬再往下壓會更容易調整。

〈立起靠背〉

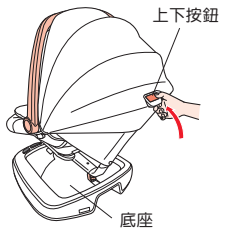

・一手壓住底座，另一手直接將靠背往上抬。（請不要按上下按鈕。）

〈上下按鈕〉

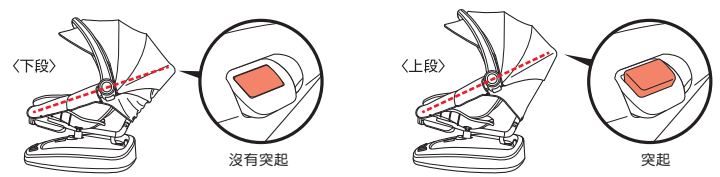


警告
- 操作可調式椅背時，請注意手、手指等部位不要被靠背、底座夾到。
- 調整可調式椅背的角度後，應一併調整安全肩帶、立體式股帶的長度。

使用方法


讓寶寶乘坐的步驟

步驟

〈讓寶寶乘坐前〉

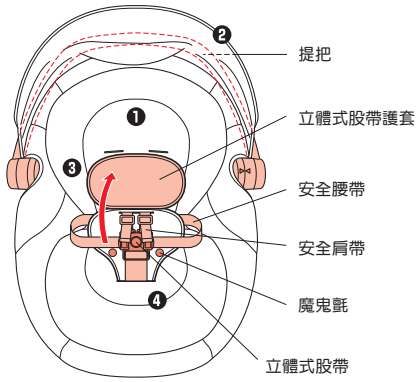

❶展開主體。（請參閱P9）
❷將提把調整至〈位置1〉。（請參閱P11）
❸撕開立體式股帶護套的魔鬼氈。
❹按下立體式股帶扣組，解開安全肩帶、安全腰帶。

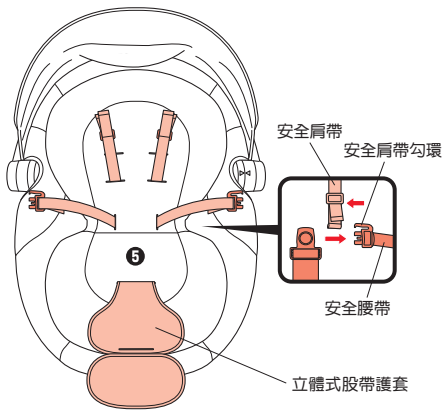



❺將安全肩帶自肩帶固定鉤環拉出，再從立體式股帶護套抽出。

警告

・請勿在寶寶接觸或靠近本產品時展開或折疊本產品。各可動關位可能會夾傷寶寶的手腳，產品也可能會撞傷寶寶。
・請勿讓寶寶操作本產品。否則可能導致跌倒或其他意外事故發生。

〈先讓寶寶坐上，然後扣上安全帶〉

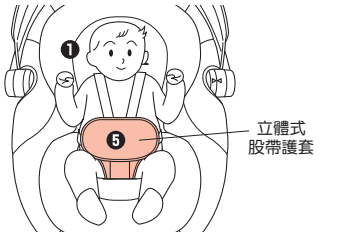

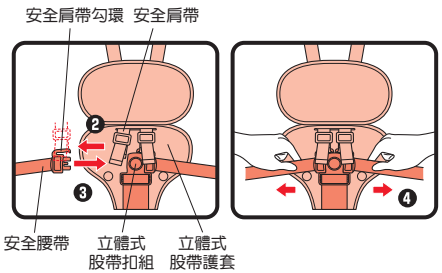

❶先讓寶寶坐上。
❷將安全肩帶穿過立體式股帶護套，再穿入肩帶固定鉤環內。
❸將安全腰帶扣入立體式股帶扣組。
❹扣上安全肩帶保護套的固定扣。
❺黏緊立體式股帶護套的魔鬼氈。
※安全腰帶、安全肩帶的長度，請依照寶寶的體格及姿勢調整。（請參閱P14）

建議


・安裝安全肩帶時，警告標籤應朝向外側。
・請確認安全肩帶沒有扭結的情況。

警告

・繫上安全帶後，請確認左右兩側的安全腰帶是否有調節至適合寶寶的寬鬆度。
・使用時，務必將安全肩帶扣在安全腰帶上。因恐安全肩帶可能會纏繞在寶寶頸部。
・請勿讓寶寶離開您的視線。即使繫上安全帶，寶寶仍然可能會站起來。請依寶寶成長狀態調節安全腰帶。
安全腰帶若有鬆脫，因恐寶寶站起來並且不慎造成跌倒或掉落等危險發生。
・寶寶乘坐時，應該讓寶寶的股間對準立體式股帶的位置。否則車台主體有可能會往後方翻覆。

〈安全腰帶的調整〉


〈拉緊〉

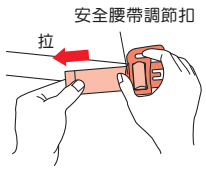

〈放鬆〉




・輕押安全腰帶調節扣，拉安全腰帶做調整。

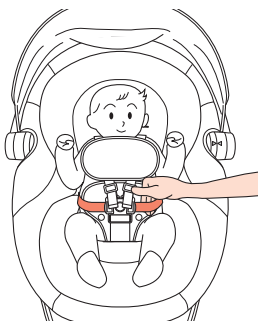


・安全腰帶的長度，以安全腰帶與寶寶之間可容納成人4隻手指頭的寬鬆度為適當。

〈安全肩帶的調整〉


〈拉緊〉

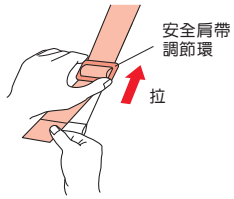

〈放鬆〉

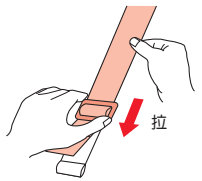

・移動安全肩帶調節環做調整。

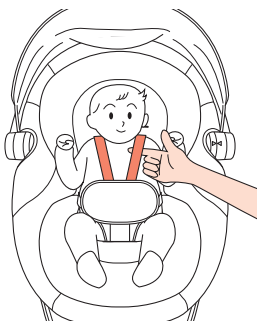

・安全肩帶的長度，以安全肩帶與寶寶之間可容納成人1隻手指頭的寬鬆度為適當。

警告

・請依寶寶的成長情況來調整安全肩帶、安全腰帶及立體式股帶。
安全肩帶、腰帶、股帶過鬆時，即使繫上安全帶，寶寶仍然可能站起來，而使寶寶有摔落之虞。
・調整座椅靠背的角度時，應一併調整安全肩帶、安全腰帶的長度。


安全肩帶的高度調節

警告

・請依寶寶的成長情況，調整安全肩帶的高度。


〈安全肩帶的位置〉

・製品從包裝箱取出時，安全肩帶位置設定於下段。

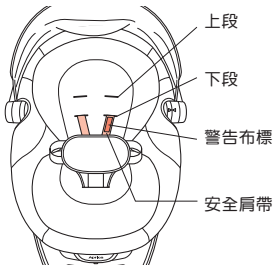

〈安全肩帶的位置〉

・穿過肩膀位置下段的安全肩帶導孔。

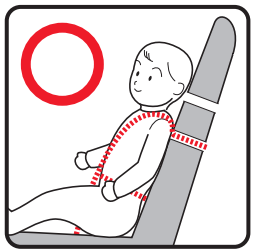

・安全肩帶的位置，請依以下2段標準進行調整。


參考月齡	安全肩帶導孔的位置
6個月以內	下　段
7個月以上	上　段

※請依個別差異對照上述表示的標準進行調整。

建議

・安裝安全肩帶時，警告布標應朝向外側。
・請確認安全肩帶沒有扭結的情況。

〈安全肩帶的高度調節方法〉

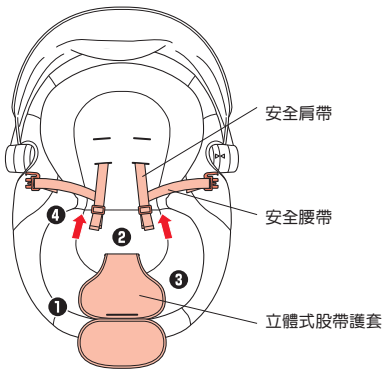

❶ 撕開立體式股帶護套的魔鬼氈。
❷ 按下立體式股帶扣組，解開安全肩帶、安全腰帶。
❸ 將安全肩帶自肩帶固定鉤環拉出，再從立體式股帶護套抽出。
❹ 將安全肩帶從靠背後方抽出。


〈使用下段時〉

❺ 將安全肩帶穿過肩帶導孔（下段）。

〈使用上段時〉

❺ 將安全肩帶穿過肩帶導孔（上段）。

❻ 將安全肩帶穿過立體式股帶護套，再穿入肩帶固定鉤環內。
❼ 將安全腰帶扣入立體式股帶扣組。
❽ 黏緊立體式股帶護套的魔鬼氈。

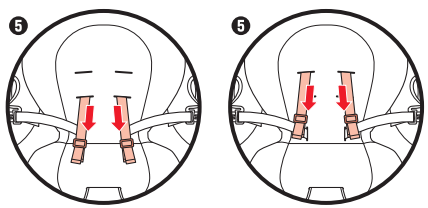

〈下段〉　〈上段〉


電動搖擺功能的使用方法

・包含衣物在內，電動搖擺之承重限制為總承重10kg以下。

警告


・使用時請務必擺置於地板上。此外，請勿在如下場所使用：傾斜或有高低落差之處、桌子上或椅子上等高處、床上或沙發上等表面柔軟之處。
・請勿在如下的場所使用。
浴室等高濕氣的場所、曝露於風雨下之場所、灰塵多的場所、高磁氣或發生振動之場所、大量油脂飛散之場所。
・請注意勿讓寶寶舔咬或拉扯電源線。此外，不使用時請將電源線保管在寶寶無法伸手觸及的地方。
・請勿在非搖擺的位置搖擺。
・當感覺寶寶有異狀時，請立即停止搖擺。
・搖擺中，請注意手、手指、衣物等不要被主體等部位夾到。
・當寶寶會開始想爬出本產品時（參考月齡：約9個月大），請停止使用電動搖擺功能。

〈使用AC電源線〉

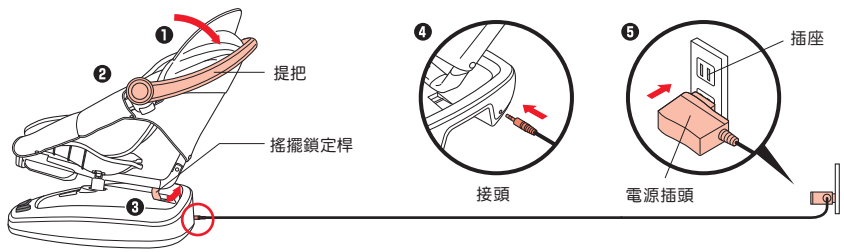

❶ 將提把往後放。（請參閱P11）
❷ 讓寶寶躺在上面，並且正確地扣上安全帶。（請參閱P13）
❸ 推動搖擺鎖定桿，直到發出「喀嚓」聲解開鎖定。
❹ 將接頭插入主體。
❺ 將電源插頭插入插座。

〈使用電池〉

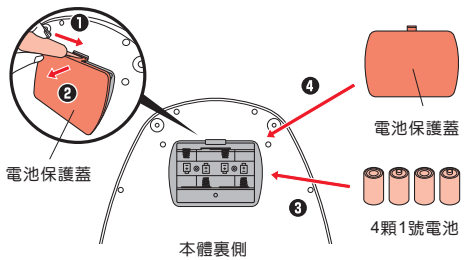

❶ 請使用一字起子來打開電池保護蓋。
❷ 將一字起等工具的前端插入電池保護蓋的溝槽後，往外扳起並取下保護蓋。
❸ 裝入4顆1號電池（自行購買）。
❹ 蓋上電池保護蓋。

・電動搖擺的操作面板相關說明，請參閱P17「操作面板的使用方法」。
・如要同時使用音樂功能，請參閱P19「音樂功能的使用方法」。

建議


如果在地毯或榻榻米等柔軟的地面上使用電動搖擺功能，將可能使本產品不穩定，恐有無法正常動作之虞。請在木地板之類的硬地板上使用。

注意

・使用電動搖擺時，請務必在寶寶躺好之後，再按下搖擺鈕。

操作面板的使用方法

・使用電動搖擺前請先仔細閱讀P16「電動搖擺功能的使用方法」再開始操作。

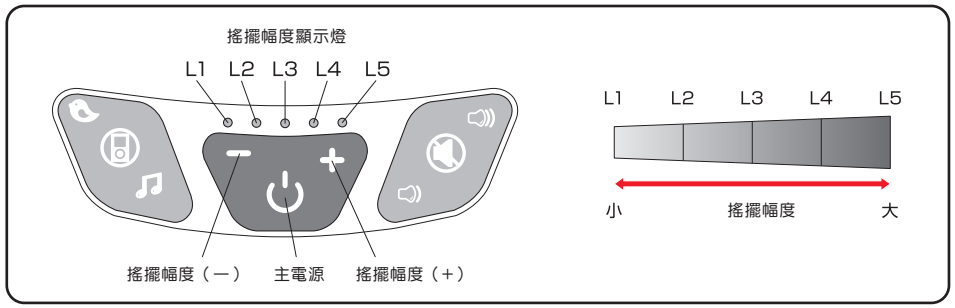


〈主電源〉



・請按下主電源，或是搖擺幅度的（＋）或（-）開啟電源。
主電源亮燈。如使用電池作為電力來源，當電力不足時主電源燈會閃爍。
於音樂或搖擺功能使用中關閉電源，會保存使用時的設定。

・如要關閉電源，請長按主電源1秒。
顯示燈會全部熄滅。

〈電動搖擺〉

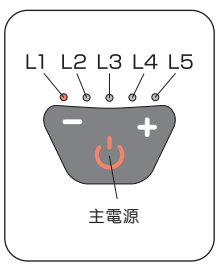

・開啟電源，依照寶寶的體重選擇適當的搖擺幅度（L1～L5）。

寶寶體重	搖擺幅度
未滿5kg	L1～L5
5kg以上	L2～L5


・用手將座椅部分橫向輕推，以啟動搖擺動作。5秒內若搖擺功能未動作，選擇的搖擺幅度顯示燈將會閃爍。此外，若搖擺功能動作時，座椅遭外力撞擊導致搖擺動作停止，顯示燈也會閃爍。



若主體傾斜，或搖擺功能被異物勾住而無法正常開始搖擺時，顯示燈會閃爍表示錯誤。

〈出現錯誤的例子〉	〈處理方法〉
・主體未置於水平之處。	・請在沒有高低落差的水平地面上使用。
・未解除搖擺鎖定。	・請解除搖擺鎖定。
・因為夾住某些異物等因素而處於無法搖擺的狀態。	・請確認沒有夾住任何異物。
・寶寶翻身，或是以手腳撐起身體。	・請停止使用。

〈增強搖擺幅度時的顯示燈說明〉

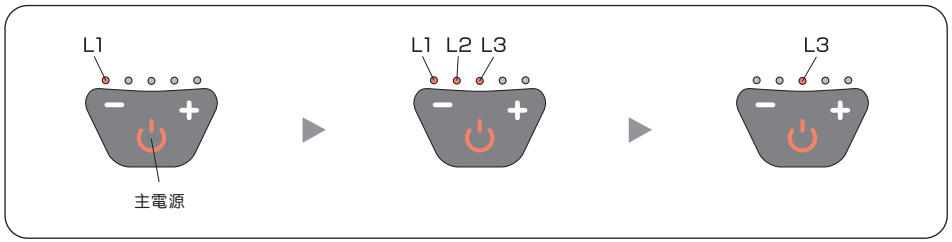


按壓1次搖擺幅度（＋），L1的顯示燈亮燈。

接著再按壓2次搖擺幅度（＋），L1、L2、L3的顯示燈會亮燈5秒。

5秒後，L1和L2的顯示燈熄滅，僅L3的顯示燈亮燈。

〈減弱搖擺幅度時的顯示燈說明〉

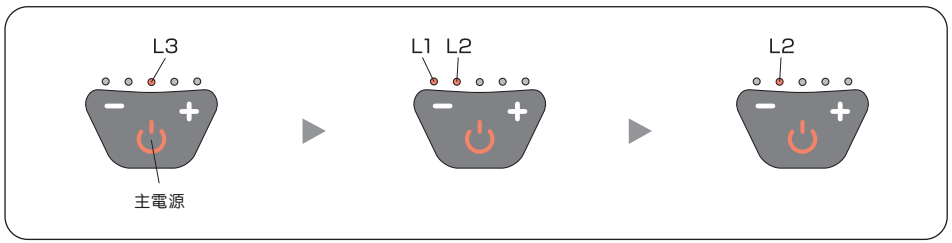

選擇搖擺幅度L3時，L3的顯示燈會亮燈。

接著按壓1次搖擺幅度（-），L1、L2的顯示燈會亮燈5秒。

5秒後，L1的顯示燈熄滅，僅L2的顯示燈亮燈。

〈電動搖擺的停止方法〉

請長按主電源1秒。
顯示燈熄滅之後搖擺動作不會立即停止。如果想立即停下搖擺動作，請用手壓住立體透氣型座椅用墊停止動作。


警告

・電動搖擺使用中，請勿讓寶寶下來。在感應器的作用下，搖擺速度將因而變快，因恐使得家長失去平衡，並且引發本產品撞到周圍的人等意外事故之虞。


音樂功能的使用方法

・內建5首大自然聲音以及10首音樂，也可以連接外接式音樂播放器。
・可以單獨使用音樂，亦可和搖擺功能一起使用。

〈操作面板〉

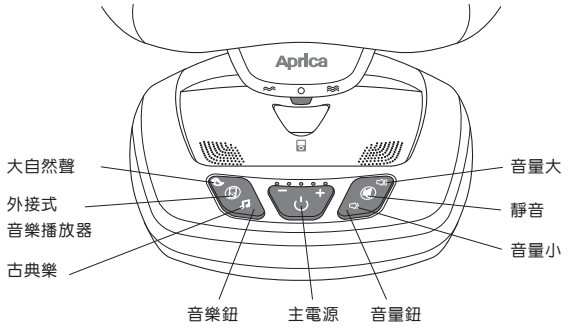


〈外接式音樂播放器〉

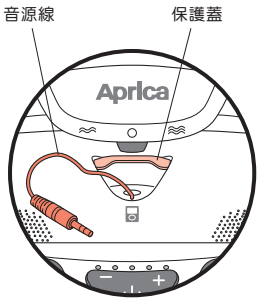

〈大自然聲音〉


1.雜訊／白噪音
2.雨聲
3.浪濤
4.心跳聲
5.鳥鳴
OFF 停止

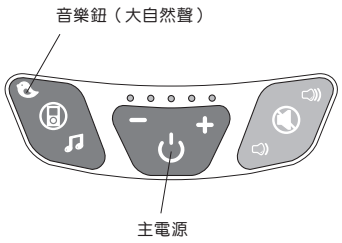

・大自然聲音有5種大自然效果音以及「無聲」可選擇。
・每按1次音樂鈕（大自然聲音）即切換選擇。
・長按主電源鈕1秒後，大自然聲音即停止。


〈古典樂〉

1.給愛麗絲
2.匈牙利狂想曲
3.卡農
4.布拉姆斯搖籃曲
5.月光
6.第20號鋼琴協奏曲
7.胡桃鉗娃娃
8.唐・喬凡尼
9.快樂的農夫
10.藍色多瑙河
OFF 停止

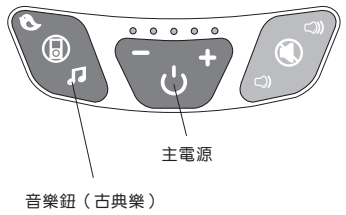

・音樂有10首樂曲可選擇。
・每按1次音樂鈕（古典樂）即切換選擇。
・長按主電源鈕1秒後，大自然聲音即停止。

〈音量鈕〉

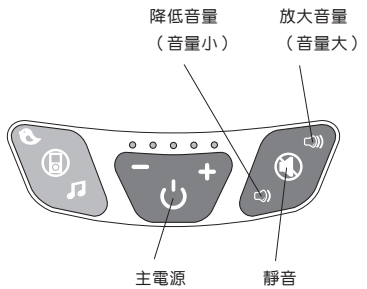


・音量可3段設定（小、中、大）。
・如要放大音量請按音量鈕（音量大），如要降低音量請按音量鈕（音量小）。
・音量小時按下音量鈕（音量小），即可關閉音量。
・長按靜音鈕1秒即可靜音。
如需解除靜音請按音量鈕。

使用方法

音樂功能的使用方法

〈外接式音樂播放器〉

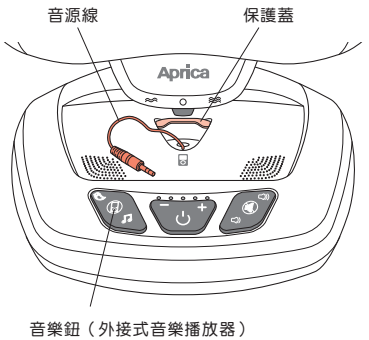

❶ 打開保護蓋，取出音源線。
❷ 連接外接式音樂播放器。
❸ 長按音樂鈕（外接式音樂播放器）1秒。
❹ 播放外接式音樂播放器。


建議 觸摸音源線的前端會發出聲音（噪音），此為正常現象。

警告
・請注意不要讓寶寶拉扯或舔咬外接式音樂播放器的音源線。

震動功能的使用方法


・震動功能僅能利用電池作為電力來源。請使用1顆1號電池（自行購買）。

注意
・使用時，請隨時注意寶寶的狀況。

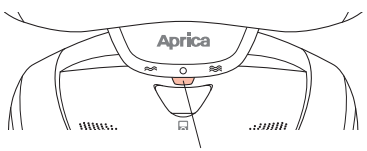



〈電池的安裝方法〉

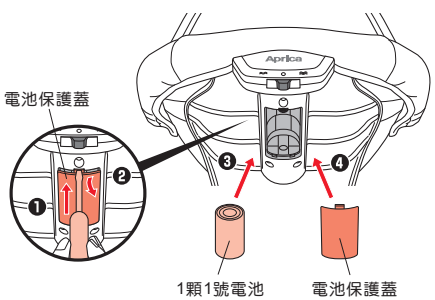


❶ 請使用一字起子來打開電池保護蓋。
❷ 將一字起等工具的前端插入電池保護蓋的溝槽後，往外扳起並取下保護蓋。
❸ 裝入1顆1號電池（自行購買）。
❹ 蓋上電池保護蓋。


建議 電池保護蓋下方有2顆十字螺絲，此螺絲與電池的安裝無關。請勿將其拔除。

縫製品的拆卸方法

〈新生兒保護墊的拆卸方法〉

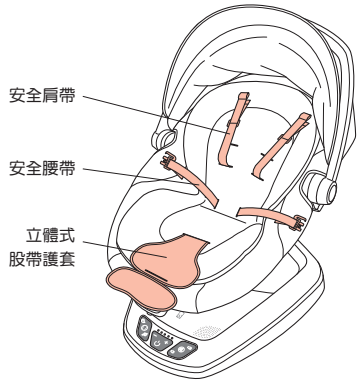


❶ 解開安全肩帶和安全腰帶，從立體式股帶護套抽出安全肩帶。

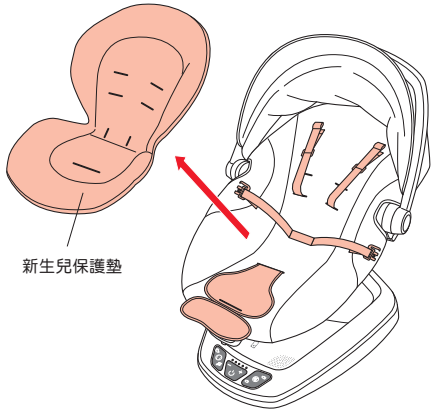


❷ 抽出安全肩帶、安全腰帶、立體式股帶，拆下新生兒保護墊。

〈立體透氣型座椅用墊的拆卸方法〉

警告
・請勿讓寶寶靠近已拆下立體透氣型座椅用墊的本產品。否則恐有引發意外事故之虞。

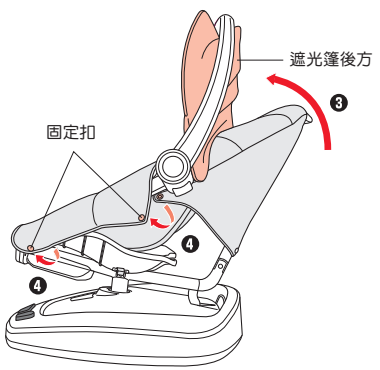


❸ 拉起提把，將遮光篷後方收捲起來。
❹ 解開側邊的2處固定扣。（左右）

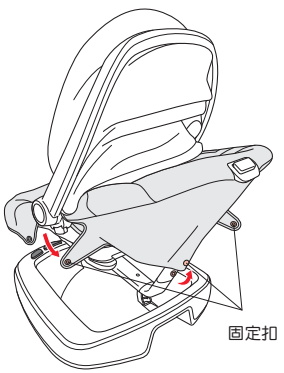


❺ 解開靠背背面的3處固定扣。


縫製品的拆卸方法

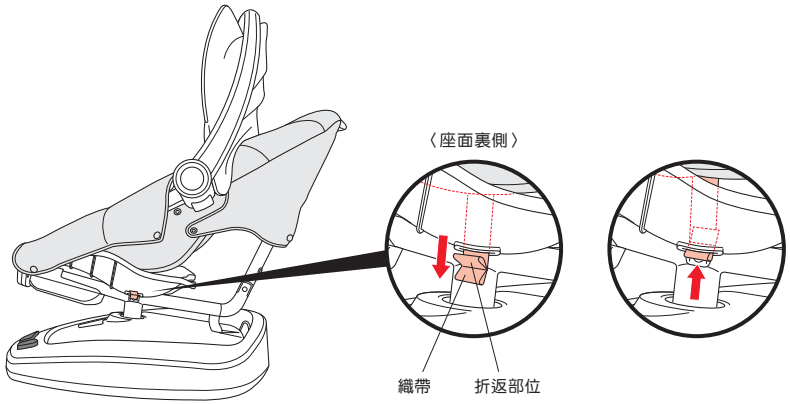

❻ 將主體座面下方的織帶折返部位對準導孔抽出。

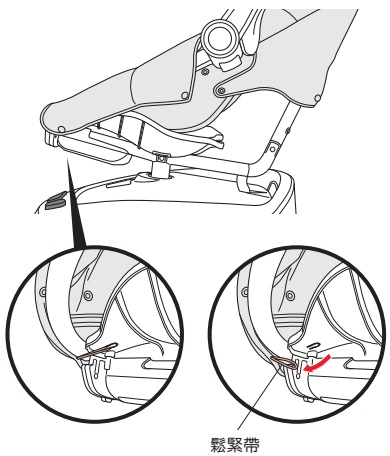

❼ 從固定鉤環取下前方的鬆緊帶。

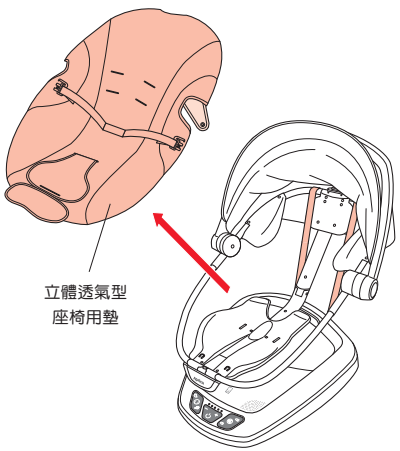


❽ 抽出安全肩帶，拆下立體透氣型座椅用墊。

縫製品的安裝方法


警告

・請勿在已取下立體透氣型座椅用墊的狀態下，讓寶寶乘坐使用。
・安裝立體透氣型座椅用墊時請確實扣好固定扣及安全帶，且遮光篷後方確實罩住主體。若未確實安裝，恐有讓寶寶受傷、窒息，或布面破損之虞。


〈立體透氣型座椅用墊的安裝方法〉

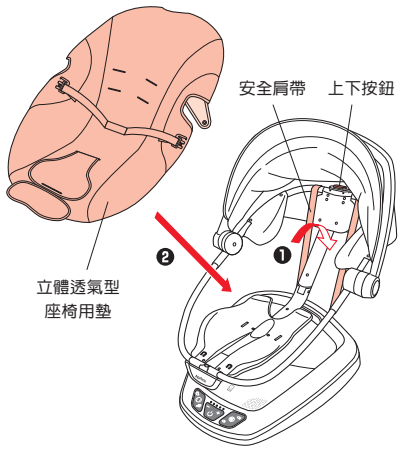

❶ 降低可調式椅背。
❷ 將安全肩帶穿過立體透氣型座椅用墊的導孔，將立體透氣型座椅用墊套住主體。

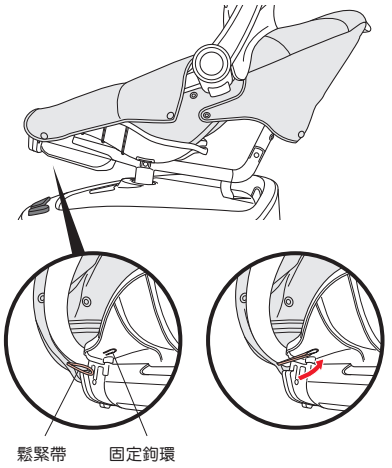


❸ 將前方的鬆緊帶掛在固定鉤環上。（左右）

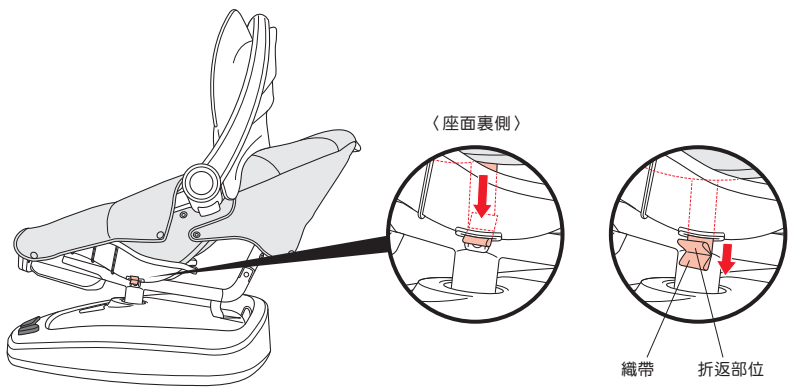


❹ 將主體座面下方的安全帶穿過主體的導孔，拉出折返部位。（左右）
※確認折返部位已往外拉出，安全帶不會鬆脫。

縫製品的安裝方法

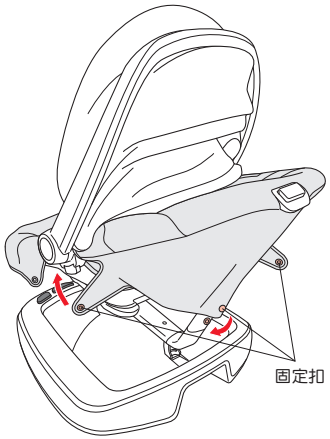


❺ 扣上靠背背面的3處固定扣。

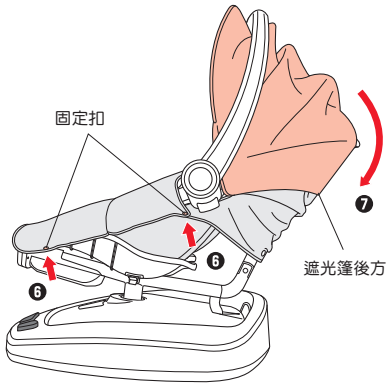


❻ 扣上側邊的2處固定扣。（左右）
❼ 將遮光篷後方的鬆緊帶套住主體。

〈新生兒保護墊的安裝方法〉

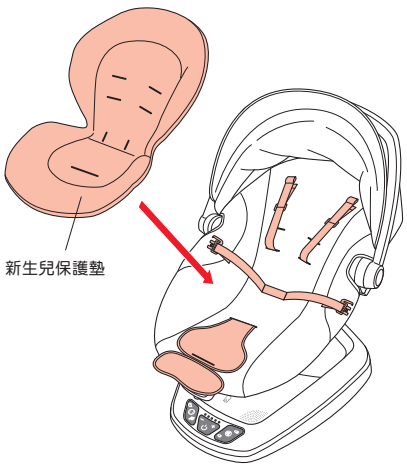


❽ 將安全肩帶、安全腰帶、立體式股帶穿過新生兒保護墊的導孔。

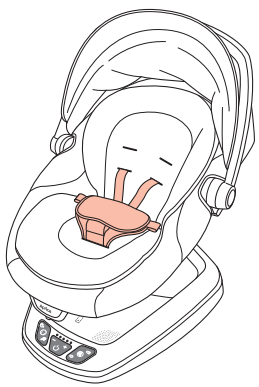


❾ 將安全肩帶、安全腰帶扣入立體式股帶扣組。


遮光篷的安裝方法

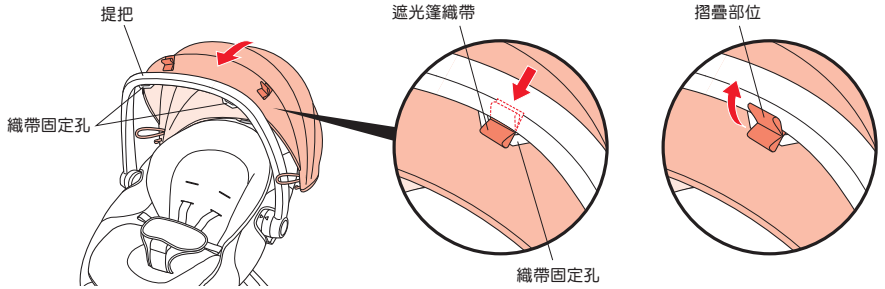


❶將遮光篷織帶穿過提把部位的織帶固定孔，然後拉出摺疊部位拉出。
※檢查摺疊部分是否被拉出，輕拉織帶以確認安裝完成。

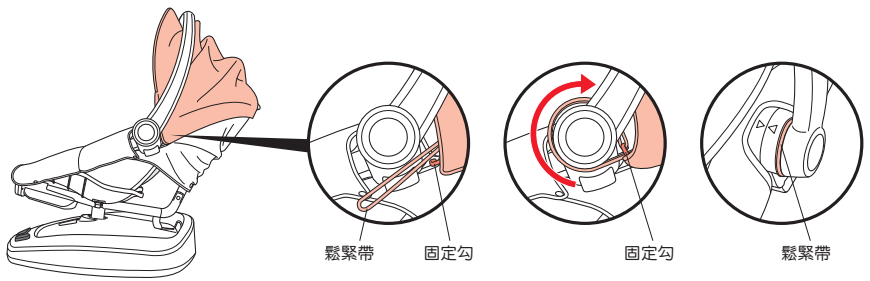

❷將遮光篷兩側的鬆緊帶圍繞在提把的收折按鈕上，將鬆緊帶環繞一圈後扣在固定勾上。 固定完成後，調整鬆緊帶和固定勾處於中心位置，如圖所示。

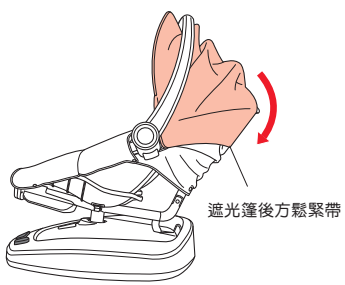

❸將遮光篷後方鬆緊帶向下包覆主體。

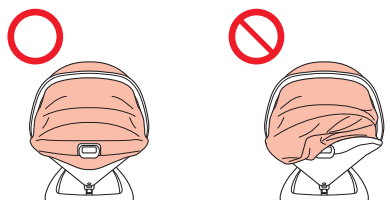


・檢查遮光篷的後部是否覆蓋主體的上部。

日常保養方式

縫製品的清洗方法

清洗時請注意以下事項。（不可使用烘乾機）

〈立體透氣型座椅用墊、新生兒保護墊、頭部支撐墊、吊掛飾品〉

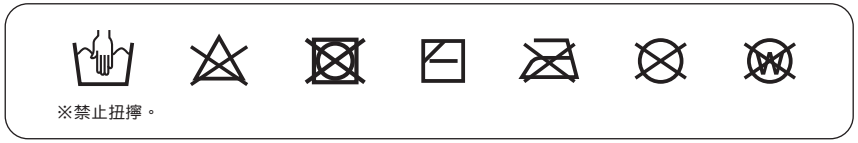

※禁止扭擰。

⚠注意
・在屋外曬縫製品時，請攤平晾在陰涼處。

※寶寶很容易流汗，因此請儘量保持座墊清潔。

〈遮光篷、安全肩帶之清洗事宜〉

・請勿整件放入洗衣機內洗滌，請依照以下原則清洗。

●水溶性的污垢（果汁、唾液、尿液等等）
將毛巾浸泡在40℃左右的熱水裡，輕輕擰乾後，將髒污部位充分擦拭乾淨。接著再用乾毛巾等充分吸乾水分後，置於陰涼處晾乾。

●非水溶性的污垢（牛奶、油脂、美乃滋等等）
將中性清潔劑溶解於40℃左右的熱水裡，用毛巾浸濕，然後將髒污部位充分擦拭乾淨。
接著再將毛巾浸在冷水或溫水裡，將中性清潔劑擦乾淨，然後用乾毛巾等充分吸乾水分後，置於陰涼處晾乾

⚠注意
・若發現布面破損或異常，請勿繼續使用，務必與本公司維修中心聯絡。

〈底座及主體支架的保養〉

⚠注意
・請勿使用稀釋劑、汽油等揮發性溶劑。
・若發生或發現破損、異常時，請勿繼續使用，並且務必接受本公司服務人員之檢查及維修。

〈塑膠的保養〉

・請用擰乾的濕毛巾將髒污擦拭乾淨。髒污特別嚴重時，則用水稀釋過的中性清潔劑擦拭，然後再用乾布擦過。

〈金屬、管子類的保養〉

・框架附著灰塵等時，請勿置之不理，務必擦拭乾淨。擦拭時，請使用充分擰乾的濕毛巾。

〈螺絲、螺帽類的保養〉

・請勤於檢查螺絲、螺帽類是否鬆動，若有鬆動之情況時，請將之鎖緊。

覺得故障嗎？送修前先確認

・倘若採取以下的方法卻仍無法解決問題時，請與本公司維修中心聯絡。（請參閱P29）

〈使用中發現問題時〉

問題	處理方法
電動搖擺無作用	・請確認電源線與接頭和主體、電源插頭和插座之連接情況。（請參閱P16） ・請確認搖擺鎖定是否已解除。（請參閱P16） ・如果移動寶寶，感應器可能無法正確地感應寶寶的體重。請重新讓寶寶坐好。（請參閱P13） ・請確認包含衣物在內的總重量在10kg以內。（請參閱P16） ・感應器可能因為溫度變化發生結露而無法運作。請在使用的房間內放置2個小時左右，然後再次啟動。 ・可能因靜電放電產生誤動作。請關閉主電源後，靜待2～3秒再開啟主電源。
搖擺不順暢	・請將主體置於沒有高低落差的水平地板上。 ・當寶寶沒有坐在適當的位置時，座面可能翹起而無法正常地搖擺。請將寶寶的股間對齊立體式股帶的位置。（請參閱P13） ・若寶寶偏離正確的乘坐位置，搖擺時從本產品正面看起來可能會左右不平均。請將寶寶的股間對齊立體式股帶的位置，左右移動調整，讓寶寶坐在正中央。 ・當寶寶會開始想爬出本產品時（參考月齡：約9個月大），請勿使用電動搖擺功能。 ・可能因靜電放電產生誤動作。請關閉主電源後，靜待2～3秒再開啟主電源。
沒有音樂	・確認電源是否開啟。（請參閱P19） ・可能因為環境的條件而聽不清楚。請調高音量確認看看。（請參閱P20）

產品規格

・轉接器
額定電壓（接頭）.....AC100V-240V
額定頻率.....50/60Hz
額定消耗電力（最大）.....5Vx1000mA

報廢

・請依照各區域的廢棄物處理方式處理。
・為維護地球環境，請勿隨意放置丟棄。

保管

・請將本產品放入大型塑膠袋中，並放置於無日光直射的陰涼處收納保管。
・夏季時請避免放置於高溫處保管。

⚠注意
・請勿置於火源附近、勿在大熱天下放置於高溫車內。恐易使塑膠零件變形、無法維持性能。

保固與售後服務


〈保固事宜〉

○於品質保證期間內（自購買日起1年內），由於零件短少、加工不良等可歸責於本公司者、依照使用說明書及注意事項而在正常使用狀態下故障者，根據保固規定提供免費修繕服務。
自購買日起已超過3年之產品，雖仍受理修理，但產品修理部位以外之品質，則恕不保證。
此外，已停產之產品，可能因修理所需零件已無庫存而無法修理。（零件之保有期間為停產後3年期間。即使於3年內，零件之顏色、布料之花樣等方面，亦有可能無法符合您所指定的，敬請見諒。）

〈售後服務事宜〉

○使用中發生故障等情況，或檢查中發現時，需要更換零件或修理時，各部位之固定部位發生鬆動或異音、零件缺損或車輪轉動有異常時，以及感覺到其他異常時，請停止使用，並確認產品名稱、品番、批號（參考下圖）後，向本公司維修中心聯絡。

○聯絡時，請務必告知本產品底部之品名、品番、批號，以利進行後續處理作業。

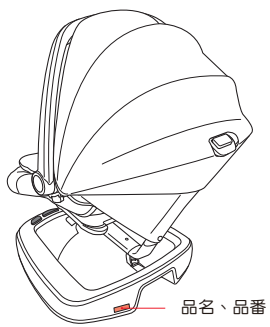

維修服務中心聯絡方式

台灣愛普力卡股份有限公司　維修服務中心
連絡電話：（03）6561261
服務地址：新竹縣竹北市福興路885號

保證書

〈僅限台灣地區使用〉

保固規定

1) 消費者請於購買時要求經銷商在本保證書上蓋章，並填上銷售日期。
2) 本公司產品之保固期間為自購買日起一年間。
3) 產品在保固期間內需要維修服務時，請出示本保證書。
4) 產品維修前，未出示本產品保證書或保證書尚未蓋店章、未填寫銷售日期時，即使於一年內購買，亦無法享有一年保固之免費修繕服務。
5) 於品質保證期間內，由於零件短少、加工不良等製造商所引起之原因，由進口商提供免費修繕服務（含運費）。若為消費者之責任，則計費維修。
6) 免費修繕服務不包含以下項目。
   ◎非歸責於製造商責任之任何損壞與故障。
   ◎坐墊、遮陽篷等刮傷。
   ◎使用者任意變更所引起。
   ◎由自然災害或事故等原因所引起。
   ◎框架自然劣化（塗料部分需時常保養）。
   ◎錯誤的使用方法或保養不良所致。

使用時，如發生故障或強烈撞擊、不慎掉落等情況及發現有零件需要更換時，台灣地區請向本公司維修中心聯絡，海外地區請洽當地代理商聯絡，我們竭誠為您服務。

產品	Smart Swing Plus	型號	
		購買日期	年　月　日
顧客資料	姓名 地址 電話 E-mail	經銷商確認章	（請務必蓋章或將保固貼紙貼於此處，保證方為有效）

○請確認購買時之經銷商店名稱，填寫型號、購買日期。
○本保證書不另行補發，因此請小心保管，避免遺失。
○本保證書填寫之個人資料，僅使用於產品保固及修理事宜。