——保證書——

〈僅限台灣地區使用〉

保固規定

1) 消費者請於購買時要求經銷商在本保證書上蓋章，並填上銷售日期。
2) 本公司產品之保固期間為自購買日起一年間。
3) 產品在保固期間內需要維修服務時，請出示本保證書。
4) 產品維修前，未出示本產品保證書或保證書尚未蓋店章、未填寫銷售日期時，即使於一年內購買，亦無法享有一年保固之免費修繕服務。
5) 於品質保證期間內，由於零件短少、加工不良等進口商所引起之原因，由進口商提供免費修繕服務（含運費）。若為消費者之責任，則計費維修。
6) 免費修繕服務不包含以下項目。
   - ◎非歸責於進口商責任之任何損壞與故障 。
   - ◎坐墊、縫製品等刮傷。
   - ◎使用者任意變更所引起 。
   - ◎由自然災害或事故等原因所引起 。
   - ◎框架自然劣化（塗料部分需時常保養） 。
   - ◎錯誤的使用方法或保養不良所致 。
   - ◎輪胎、車輪的自然消 耗。

使用時，如發生故障或強烈撞擊、不慎掉落等情況，及發現有零件需要更換時，台灣地區請向本公司維修中心聯絡
海外地區請洽當地代理商聯絡，我們竭誠為您服務。

產品名稱	高低可調節餐搖床椅	型號		入數
型式	☐ YuraLism Smart ☐ YuraLism Smart Premium	購買日期	年　月　日	1
顧客資料	姓名 地址 電話 E-mail	經銷商確認章	（請務必蓋章，保證方為有效）	

〇請確認購買時之經銷商店名稱，填寫型號、購買日期。
〇本保證書不另行補發，因此請小心保管，避免遺失。
〇本保證書填寫之個人資料，僅使用於產品保固及修理事宜。

●產品名稱：高低可調節餐搖床椅
●入數：1　●原產地：中國
●製造日期：如批號貼紙所示　●有效期限：無
●材質：腳管：金屬（鋼、鋁）、本體：聚丙烯、縫製品：聚酯纖維、緩衝材：聚酯纖維棉
●使用前請詳細閱讀中文說明書，確認正確的使用方法與安裝方法後使用。
●用途：在室內可作為寶寶的簡易搖床或餐椅使用。

製造商：
阿普麗佳(中山)有限公司
地址：中國廣東省中山市坦洲鎮通印街3號C棟1-5層
電話：(0760)86655045

委製商：
ニューウェルブランズ･ジャパン合同会社
〒108-0023 東京都港区芝浦4-9-25 芝浦スクエアビル

進口商：
國翔貿易股份有限公司
地址：新竹縣竹北市中和街62巷17弄1號6樓
產品客服電話：(03)5510131
維修中心電話：(03)5510916
傳真：(03)5510248

NWL0001434666A

高低可調節餐搖床椅
YuraLism Smart
YuraLism Smart Premium

使用說明書/保證書



感謝您購買愛普力卡之產品。
本產品為室內單人用簡易床椅，使用對象為新生兒至48個月（體重約18kg）以內之嬰幼兒。

※本說明書所敘述的新生兒指的是母親懷孕37週以上，出生時體重超過2.5公斤以上的嬰幼兒。對於不符合此要求的嬰幼兒兒使用此產品，請諮詢醫生的意見。

請於使用前詳閱使用說明書（本說明書）並正確使用本產品。
請勿使用本說明書記載內容之外的方法操作本產品。此舉不僅無法充分發揮本產品的功能，而且相當危險。

重要！使用後請妥善保存此書。

目錄

使用之前
使用前 1
製品取出時 1
使用條件 2
使用上之注意事項 3
　關於本書的標示 3
　警告 3
　注意 6
各部位名稱 7

使用方法
高度調節方式 8
移動方式 8
寶寶的乘坐方法 9
安全肩帶的收納方法 11
可調式椅背的調整方式 11
餐盤的使用方法 12

使用方法
上層餐盤的使用方法（限定YuraLism Smart Premium） 13
搖擺功能的使用方法 14
縫製品的使用方法 15
縫製品的拆卸方法 15
安全腰帶的安裝及拆卸方法 17
安全股帶的安裝及拆卸方法 17
縫製品的安裝方法 18

保養 / 其他
日常的保養 19
　縫製品的清洗方法 / 車體的保養 19
保存方式 / 材質 / 報廢 20
保固與售後服務 21
MEMO 22
產品保證書 ..... 封底

使用前

給家長們的建議

本產品為嬰幼兒於室內使用為目的之簡易床椅。

〈產品之使用時間〉
○搖擺時間1次在15分鐘以內。
○重複搖擺最好在60分鐘以內。
○1天使用時間最好合計在3~4個小時以內。


〈適用年齡〉
○簡易搖床：從新生兒到可獨立坐起（月齡之概略標準為7個月，參考體重9kg）
○座椅：可獨立坐起到48個月以內（參考體重18kg）

製品取出時


○製品取出時，請務必進行各部位檢查工作。
○部品有缺少、弄錯或者破損時，請與經銷商或總公司聯絡（請參閱P21）。
○使用前，請在封底「保證書」中填寫以下項目。
①產品品番、批號（請參閱P7「各部位名稱」）
②購買日期
③客戶的姓名，地址，電話號碼
④經銷商名稱
○請把收據和使用說明書/保證書一起保存。

主　體


○ 從箱子裡取出時，高度設定在最下段。(高度調整方法請參閱P8)

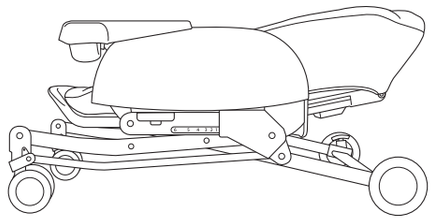

附屬品

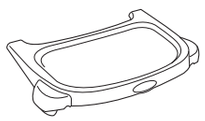

餐盤
（已安裝於主體上）



上層餐盤
（限定YuraLism Smart Premium）



使用說明書 / 保證書


⚠警告

○請將包裝產品的箱子、包裝材料、塑膠袋，放置於孩童無法取得之處以免導致寶寶將其套於頭部而窒息。

使用條件

請配合寶寶的發育狀態使用。
月齡標示為參考值。請依寶寶的發育不同而有個別差異。
表格中的○標誌代表可使用，×代表不可使用。

發育狀態		新生兒※~頸椎安定	頸椎安定~可獨立坐起	可獨立坐起~48個月以內
月齡的參考		新生兒~2、3個月左右	2、3個月左右~7個月以下	7個月~48個月
參考體重		2.5kg~7kg	7kg~9kg	9kg~18kg
安全帶	安全肩帶	必要使用	○寶寶坐起來高度未超過46cm（參考月齡18個月）使用。46cm以上即不可使用（請將其收納）。	
	安全腰帶 立體式 安全股帶	必要使用	必要使用	36個月以下的寶寶務必使用
使用方法		簡易搖床	簡易搖床	座椅
搖擺		○	○	×
可調式椅背		①	①	② ③

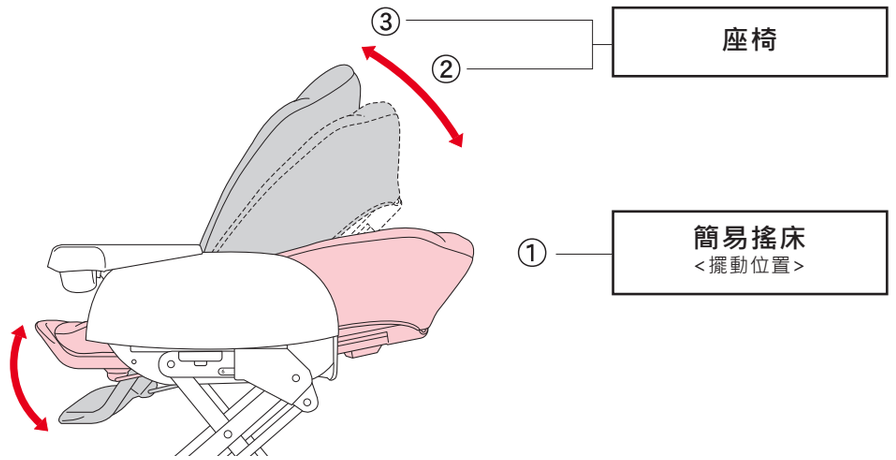

※新生兒是指懷孕週數37週以上，且出生時之體重滿2.5kg以上之嬰兒。
對於不符合此要求的嬰幼兒兒使用此產品，請諮詢醫生的意見。

使用上之注意事項

關於本書的標示

○ 「警告」、「注意」、「禁止」等符號是預測您未遵守注意事項的情況下，依據危害、損害的嚴重性來作區分。標示所表示的內容十分重要，請您務必遵守。

標示	標示之內容
⚠警告	使用方法錯誤時，可能會造成人員死亡或重傷等情形。
⚠注意	使用方法錯誤時，可能會造成人員受傷、使物品損壞等情形。

禁止標示	標　示　之　意　義
⃠	請勿操作本說明書所禁止的行為。

建議	使用產品時的便利小建議。

○為避免意外事故發生，使用前請務必詳閱使用說明書，並且正確地使用。

⚠警告　使用方法錯誤時，可能會造成人員死亡或重傷等情形。

恐有使寶寶摔落之虞。


當寶寶坐起高度未達46cm（參考月齡18個月）時，使用時請勿拆下安全肩帶、安全肩帶護套。



36個月以下的寶寶，使用時請勿拆下安全腰帶、立體式安全股帶。



請勿讓寶寶站在座椅或靠背、腳踏板等位置上。

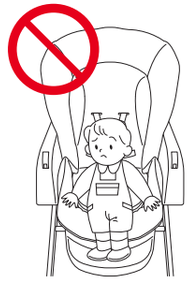

請勿在寶寶乘坐的時候行走。請勿彈跳、請勿推了即放手。



⚠警告　使用方法錯誤時，可能會造成人員死亡或重傷等情形。

產品恐有傾倒之虞。

請勿在傾斜或有高低落差的地方移動及使用。



請勿讓二名以上的寶寶同時乘坐，或坐在座席以外的地方。



請勿讓寶寶自行上下。



請勿施加外力，例如讓寶寶抓住、攀爬。



寶寶恐有站起、摔落之虞，或是有因預料之外的行動而造成意外事故之虞。

即使已扣上五點式成長型安全帶，家長的視線仍然請勿離開寶寶。



恐有被可動部位或其他部位夾住手腳而導致受傷之虞。

除了搖擺時以外，請勿解除搖擺鎖定裝置。




恐有因失去平衡、看不到前面而導致摔倒之虞。

不要在寶寶坐著的時候，直接連同本產品抱起。



恐有被寶寶罩在頭上、誤食而導致窒息之虞。

請將包裝產品的箱子、包裝材料、塑膠袋放置於寶寶無法取得之處。

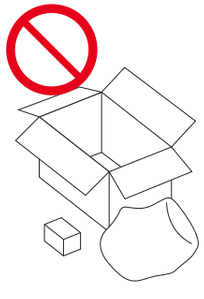

〈接下一頁〉

⚠警告 使用方法錯誤時，可能會造成人員死亡或重傷等情形。

恐有引發意外事故之虞。

請勿睡眠的睡床使用。




搖擺應由家長操作，務必陪伴在寶寶身旁。此外，搖擺的時間1次不超過15分鐘。



請勿讓寶寶的身體伸出餐盤或扶手之外。



請勿在寶寶乘坐著的狀態下，直接調整高度。

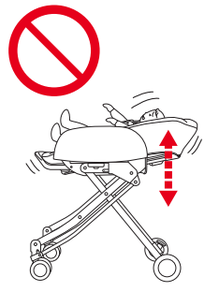

請勿用力搖擺，避免撞擊到寶寶。



注意火源及其他熱源，使用的時候，請勿靠近電熱器、瓦斯之類的危險物品。



○請勿單獨留置寶寶於餐椅上，而無人看顧。
○即便使用前輪固定鎖鎖定了前輪，在寶寶乘坐時，家長的視線仍然請勿離開寶寶。使用上的耗損以及其他機械性的原因，鎖定系統未必能完全避免產品不會移動。
○使用毛毯等物品時，應注意不要被可動部位夾住。此外，不要勉強地拉扯毛毯等。

○關於本產品的安裝方式或操作相關有任何不明之處，請與經銷商或總公司聯絡，請參閱封底。

⚠警告 使用方法錯誤時，可能會造成人員死亡或重傷等情形。

恐有可動部位夾到寶寶的手指或手腳，或是身體撞到本產品等情況，而有受傷之虞。

調節高度、操作可調式椅背時、搖擺中，請勿讓寶寶靠近。




恐有產品破損、意外或受傷，引發意外事故之虞。

○在簡易搖床之狀態下，只適用新生兒至可獨立坐起（參考月齡7個月）的孩童使用。
○在靠背立起的狀態下，只適用於能獨立坐起到48月（體重約18kg以下）的孩童使用。
○請勿讓孩童操作本產品。
○請勿當成孩童的遊戲道具使用。
○請勿在拆下坐席的狀態下使用。
○在急遽施加外力、摔落、投擲等強烈撞擊後，請勿使用。
○除了本公司之服務人員外，請勿自行分解、組裝、改造。


⚠注意 使用方法錯誤時，可能會造成人員受傷、使物品損壞等情形。

○請務必定期檢查及保養。
○請勿在螺絲或螺帽鬆動的狀態下使用。
○移動時，請勿在腳輪鎖定的狀態下側滑。否則恐有刮傷地板之虞。
○請勿放置在火源附近。塑膠零件因恐變形而無法維持性能。
○請勿做出其他可能造成故障之行為。
○請勿用作手推車搬運行李。
○請勿當成踏墊使用。
○家長、保姆等，請勿坐在本產品上。
○不可在屋外使用。
○不可使用在非孩童乘坐之其他目的上。
○勿單獨留下嬰兒無人照顧。
○嬰兒可自立坐立者，不得使用本嬰兒斜躺搖籃。
○切勿在架高之表面（如桌子）上使用嬰兒斜躺搖籃。
○確實使用束縛系統。
○嬰兒斜躺搖籃無法取代嬰兒床或小床，如嬰兒需要睡眠，則應將嬰兒放置在合適的嬰兒床或小床內。
○本嬰兒斜躺搖籃非供睡眠使用。
○如任何組建破壞或遺失，切勿使用本嬰兒斜躺搖床。
○勿使用未經製造廠商認可的附屬配件或替換零件。


各部位名稱

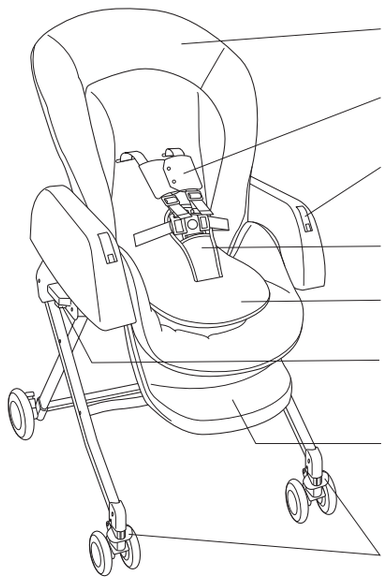


〈上層餐盤〉(限定YuraLism Smart Premium)



〈餐盤〉

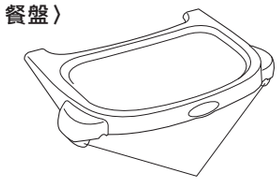


餐盤鎖定按扭

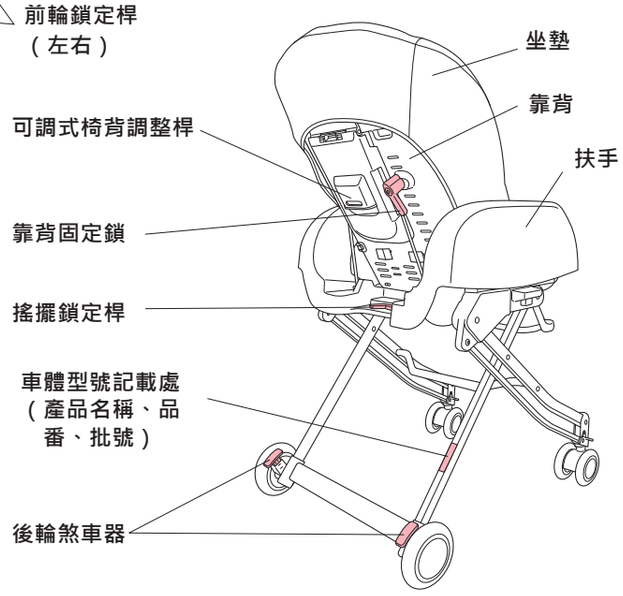


〈五點式成長型安全帶〉


五點式成長型安全帶為安全肩帶、安全腰帶、立體式安全股帶的總稱。

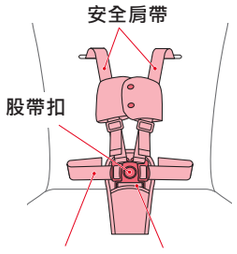

〈縫製品〉縫製的產品已安裝在產品上。

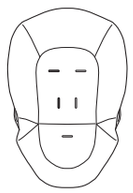

坐墊



新生兒全身守護墊



安全肩帶保護套




立體式安全股帶
保護套


高度調節方式

⚠警告

- ○ 請勿在寶寶乘坐著的狀態下，直接調整高度。
- ○ 調整高度時，請注意不要讓手和手指被產品的腳部或其他部位夾到。
- ○ 當寶寶碰觸或靠近餐搖床椅時，請勿調節高度。恐因可動關節部位夾到寶寶手指、手腳，或因餐搖床椅主體碰撞寶寶身體，而使寶寶有受傷之虞。

○高度有6段，可依房間或使用時的狀態調整。

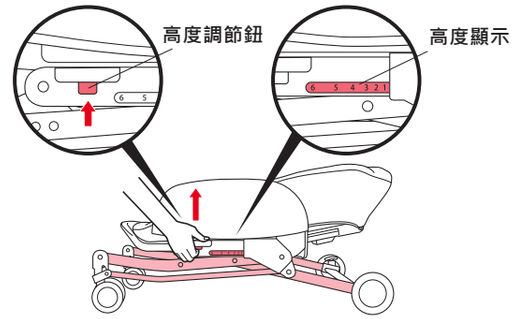

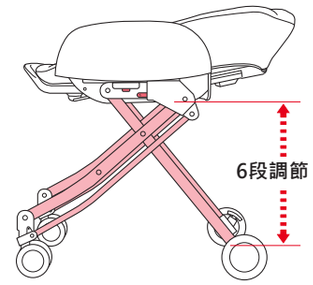

❶將主體稍微往上抬，按押左右兩側的高度調節鈕，以調整主體的高度。
❷調整成需要的高度，然後放開高度調節鈕。
❸確認已確實固定。
❹確認左右兩邊的高度。
❺如果左右兩邊的高度不同，請重新調整一次。

移動方式


⚠警告


- ○ 移動時，請注意不要被前輪、腳輪之類的回轉部位，夾到手、手指等。
- ○ 除了移動以外，請務必鎖定車輪。
- ○ 將主體上抬移動時，請勿抓住餐盤部位。否則恐有使餐盤脫落、主體摔落之虞。
- ○ 寶寶乘坐時，請勿邊跑邊推餐搖床椅、提起餐搖床椅或推了即放開餐搖床椅。

⚠注意

- ○移動時，請勿在前輪鎖定的狀態下側滑。否則恐有刮傷地板之虞。

○在室內要改變方向或移動時，請使用前後腳輪。不移動時，請務必將前輪鎖定桿及後輪煞車器鎖定。

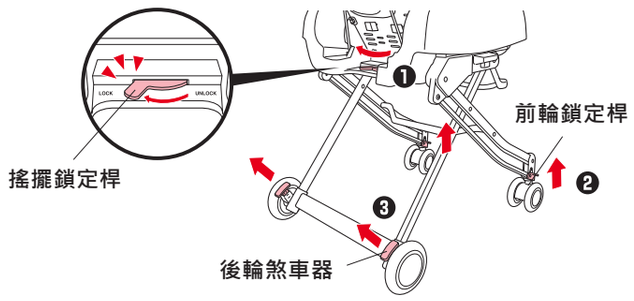

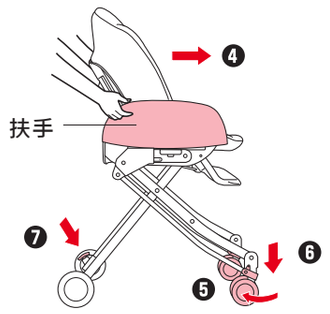


❶將搖擺鎖往圖示方向推往「LOCK」將其鎖定。
❷將前輪鎖定桿往上扳，解除鎖定。（左右）
❸將後輪煞車器往上扳，解除鎖定。（左右）
❹用雙手抓住扶手部位，然後移動。
❺將前輪朝內。
❻將前輪鎖定桿往下扳，鎖定。（左右）
❼將後輪煞車器往下扳，鎖定。（左右）

1 準 備


〈調節高度〉

○將主體稍微往上抬，即可輕鬆地調節。

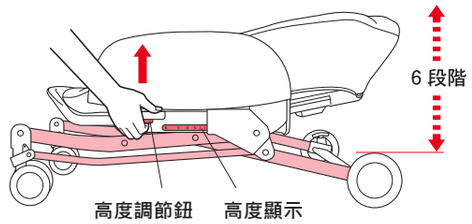

❶按壓左右兩側的高度調節鈕，以調整主體的高度。
❷調整成需要的高度，然後放開高度調節鈕。
❸確認已確實固定。
❹左右兩邊的高度不同時，請重新調整一次。

〈鎖定前輪鎖定桿與後輪煞車器〉

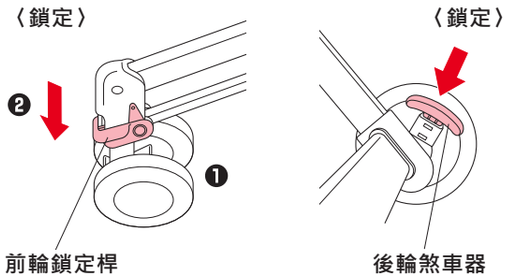

❶將前輪朝內。
❷將前輪鎖定桿往下壓，即鎖定。（左右）
❸按下後輪煞車器，即鎖定。（左右）


建議 ○無法按下前輪鎖定桿與後輪煞車器時，請前後移動車輪再按下。


⚠警告

○請勿在寶寶乘坐著的狀態下，直接調整高度。
○調整高度時，請注意不要讓手和手指被產品的腳部或其他部位夾到。
○當寶寶碰觸或靠近餐搖床椅時，請勿調節高度。恐因可動關節部位夾到寶寶手指、手腳，或因餐搖床椅主體碰撞寶寶身體，而使寶寶有受傷之虞。
○移動時，請注意不要被前輪之類的回轉部位夾到手、手指。
○除了移動以外，請務必鎖前輪鎖定桿及後輪煞車器。

2 乘坐方法

〈先讓寶寶坐上，然後扣上安全帶〉

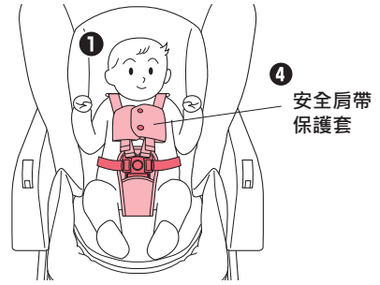

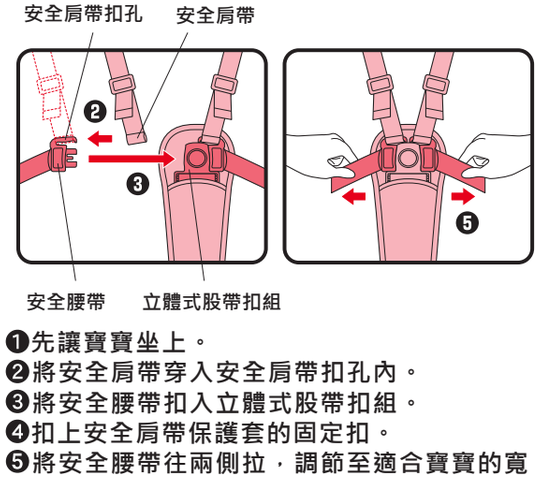

❶先讓寶寶坐上。
❷將安全肩帶穿入安全肩帶扣孔內。
❸將安全腰帶扣入立體式股帶扣組。
❹扣上安全肩帶保護套的固定扣。
❺將安全腰帶往兩側拉，調節至適合寶寶的寬鬆度。
※安全腰帶、安全肩帶的長度，請依照寶寶的體格及姿勢調整。（請參閱P10）


建議 ○請確認安全肩帶沒有扭結的情況。

⚠警告

○繫上安全帶後，請確認左右兩側的安全腰帶是否有調節至適合寶寶的寬鬆度。
○使用時，務必將安全肩帶扣在安全肩帶扣孔內。因恐安全肩帶可能會纏繞在寶寶頸部。
○請勿讓寶寶離開您的視線。即使繫上安全帶，寶寶仍然可能會站起來。請依寶寶成長狀態調節安全腰帶。安全腰帶若有鬆脫，因恐寶寶站起來並且不慎造成跌倒或掉落等危險發生。
○寶寶乘坐時，應該讓寶寶的股間對準立體式安全股帶的位置。否則車台主體有可能會往後方翻覆。


〈安全腰帶的調整〉

〈拉緊〉 〈放鬆〉

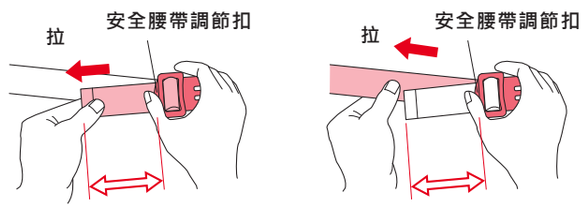

末端保留3cm以上　末端保留3cm以上


●輕押安全腰帶調節扣，拉安全腰帶做調整。

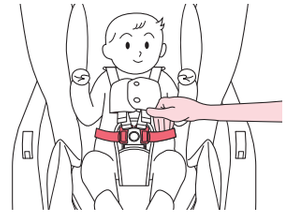


○安全腰帶的長度，以安全腰帶與寶寶之間可容納成人4隻手指頭的寬鬆度為適當。

〈安全肩帶的調整〉

〈拉緊〉 〈放鬆〉

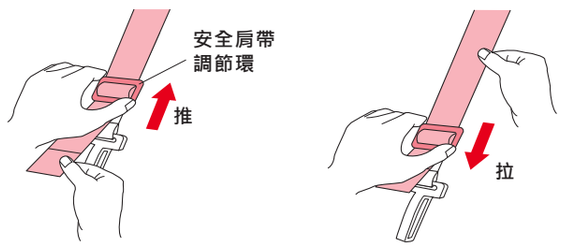


●移動安全肩帶調節環做調整。

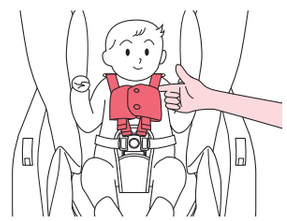

○安全肩帶的長度，以安全肩帶與寶寶之間可容納成人1隻手指頭的寬鬆度為適當。

〈安全股帶的調整〉

〈拉緊〉 〈放鬆〉

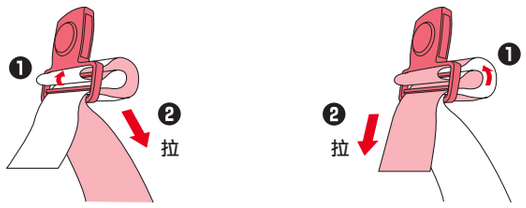

❶拉出安全股帶。
❷拉緊安全股帶，調整長度。

○調整長度後，請確認立體式股帶扣組背面的固定扣，是否已固定於立體式股帶護套的固定扣。（請參閱P18）


⚠警告


○請依寶寶的成長情況來調整安全肩帶、安全腰帶。
安全肩帶、安全腰帶過鬆時，即使繫上安全帶，寶寶仍然可能站起來，而使寶寶有摔落之虞。
○使用時務必將安全肩帶扣在安全肩帶扣孔內。
○安全腰帶的尾端（插圖中⟺的部分），務必保留3cm以上。
○調整座椅靠背的角度時，應一併調整安全肩帶、安全腰帶的長度。

使用方法

安全肩帶的收納方法

〇寶寶坐起來的高度超過46厘米（參考年齡18個月）後，不可使用安全肩帶。
如下圖所示，請將其存放在主體和座椅之間。

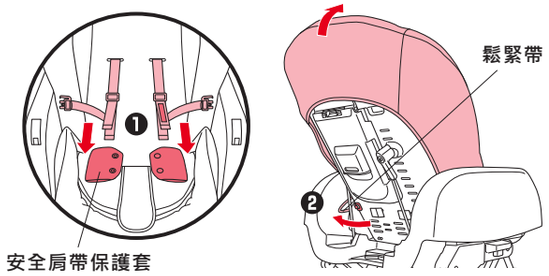


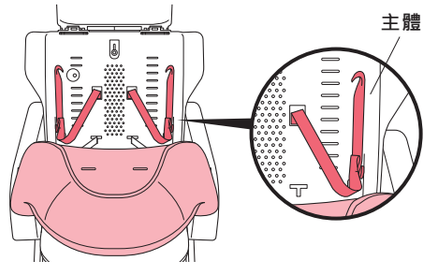



❶ 將安全肩帶、安全腰帶，從立體式股帶扣組解開，拆下安全肩帶保護套。
❷ 將靠背背面的鬆緊帶拆開(左右)，掀開坐墊。
❸ 將肩帶從坐墊拆下並調節至最緊的狀態後（請參見第10頁），將其存放在主體和座椅之間。
❹ 套上坐墊，並且固定❷拆下的鬆緊帶(左右)將坐墊固定。

・存放肩帶時，請將安全肩帶保護套放在安全的地方。

可調式椅背的調整方式

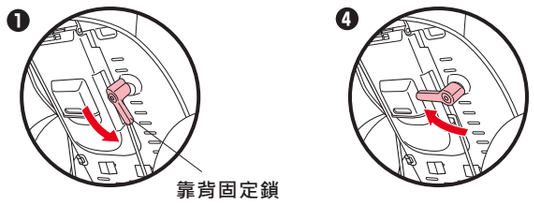

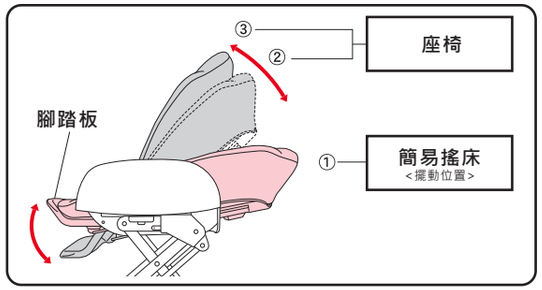

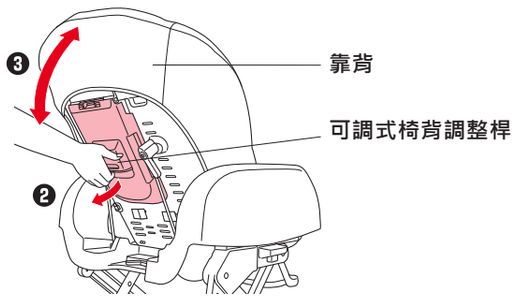

❶ 靠背固定鎖朝縱向位置即為解除上鎖。
❷ 將可調式椅背調整桿往上扳，調整靠背的角度。（如需將調整靠背角度，需將調整桿上下移動逐格調整至需要的角度。）
❸ 調整到需要的角度後，請鬆開可調式椅背調整桿，將靠背調節握柄回復原位。
❹ 再將靠背固定鎖朝橫向鎖定。

⚠警告
〇操作可調式椅背時，請注意手、手指等部位不要被靠背、座面夾到。
〇當寶寶碰觸或靠近餐搖床椅時，請勿調節靠背。恐因可動關節部位夾到寶寶手指、手腳，或因餐搖床椅主體碰撞寶寶身體，而使寶寶有受傷之虞。
〇改變可調式椅背的角度之後，安全肩帶、安全腰帶的長度也要跟著改變。請調整安全帶的長度。

⚠注意
〇腳踏板與靠背傾斜相連，請注意寶寶的腳不要被夾到。


餐盤的使用方法

⚠警告
〇餐盤無法防止寶寶鑽出或摔落。請一定要使用安全帶。
〇安裝及調整餐盤時，請注意手、手指等部位不要被夾到。
〇請勿坐在餐盤上、勿拍打餐盤。恐有掉落或破損之虞。
〇安裝餐盤後，請注意手、手指等部位不要被夾到。

〈安裝方式〉



❶ 將餐盤的卡榫對準主體的餐盤安裝孔，然後插進去。
❷ 將餐盤輕輕地前後動一動，確認已鎖定。

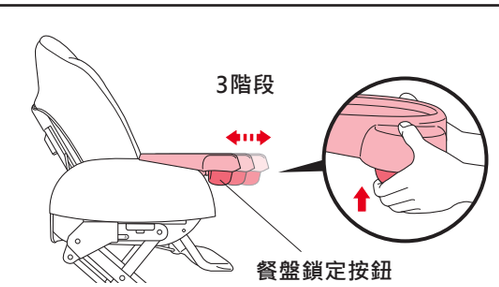

〇餐盤的位置可以分三個階段進行調整。 在握住餐盤鎖定按鈕(左右)的同時，前後移動餐盤並將其調整到您選擇的位置。（釋放餐盤調節桿時它會自動鎖定。）
〇調整後，來回移動餐盤以確認它已鎖定。
〇調整時，請注意手、手指不要夾到。

〈拆卸方式〉



❶ 握住餐盤鎖定按鈕（左右）的同時。
❷ 拉出餐盤。
❸ 關閉餐盤安裝孔（左右）。

⚠警告




〇未安裝餐盤時，請關閉餐盤安裝孔。寶寶若在沒有關閉的狀態下將手指插入，有導致受傷的危險。

上層餐盤的使用方法（限定YuraLism Smart Premium）


⚠警告

- ○安裝或拆卸上層餐盤時，請注意不要讓手指夾在上層餐盤和餐盤之間。
- ○安裝或拆卸上層餐盤時，切勿在上層餐盤上放置任何物品或食品，因恐物品或食品會掉落並燙傷寶寶。
- ○請勿在上層餐盤上放置高溫物品，以免因高溫而變形。
- ○請勿使用微波爐或洗碗機。 上層餐盤可能會變形。

〈安裝方式〉

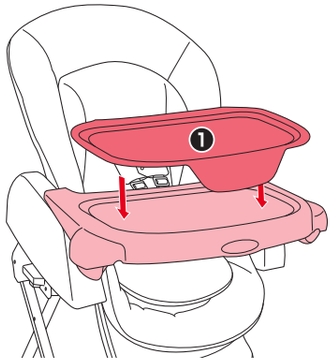

❶ 將上層餐盤與餐盤對齊。

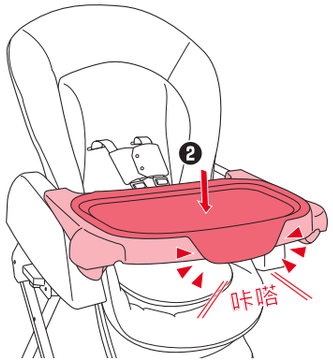


❷ 將上層餐盤按下直至發出「咔嗒」聲。

⚠注意

- ○確保上層餐盤和餐盤之間沒有任何東西。
- ○檢查上層餐盤沒有懸空並且已正確安裝。
- ○確保上層餐盤的前端鎖緊在餐盤上。

〈拆卸方式〉

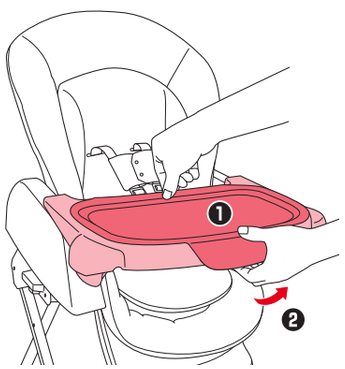

❶ 將拇指放在上層餐盤的前端上。

❷ 向上拉起上層餐盤的前端。


建議 ○如果難以取出紙盤，請提起後側輕輕將其取出。

搖擺功能的使用方法

⚠警告

- ○必須在照顧者看管下使用搖擺功能，此外，每次搖擺不得超過15分鐘。
- ○請勿在傾斜或有高低落差的地方使用。
- ○請勿在非搖擺的位置搖擺。
- ○不搖擺時，請勿解除搖擺鎖定。
- ○手動搖擺時，請勿前後搖到底。如果前後搖到底，恐有對寶寶造成衝擊之虞。
- ○搖擺中，請注意手、手指、衣物等不要被主體等部位夾到。

〈啟動搖擺功能〉

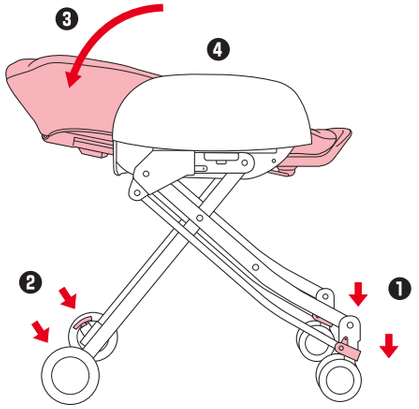


❶ 鎖定前輪鎖定桿。（左右）

❷ 鎖定後輪煞車器。（左右）

❸ 將靠背移動到適合擺動位置。（請參閱P11）

❹ 正確地放置您的寶寶並繫上安全帶。（請參閱P9）

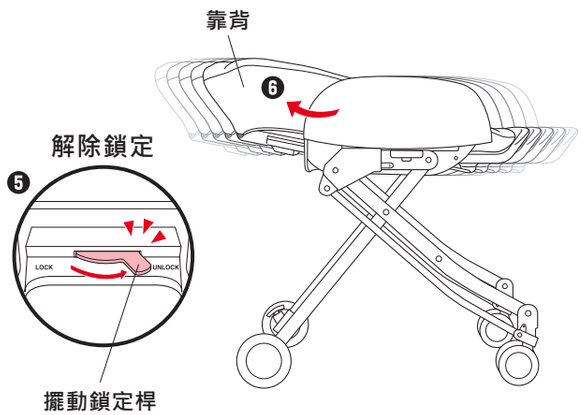


❺ 向右推動擺動鎖定桿至「UNLOCK」以解除搖擺鎖定。

❻ 用手慢慢推動，在前後均還沒到底的範圍內搖擺。

建議 ○建議推動靠背搖擺。
○如果寶寶在搖擺時身體上下擺動，請確保寶寶的褲襠位置對準股帶的位置。

〈鎖定搖擺功能〉

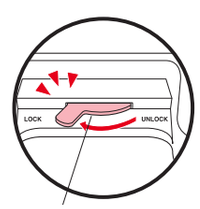

・向左推動擺動鎖定桿至「LOCK」以鎖定搖擺功能。


建議 ○停止擺動時，請推動擺動鎖定桿，直到其完全靠近「LOCK」。 移動鎖定桿後，請確定不會擺動。

縫製品的使用方法

⚠警告 ○請勿在已取下坐墊的狀態下，讓寶寶乘坐使用。


〈坐墊〉


○請務必使用。

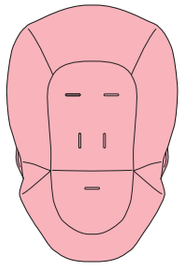

〈新生兒全身守護墊〉


○依照寶寶的發育情況，最長可使用至6個月左右。

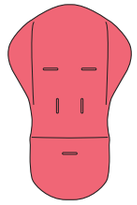

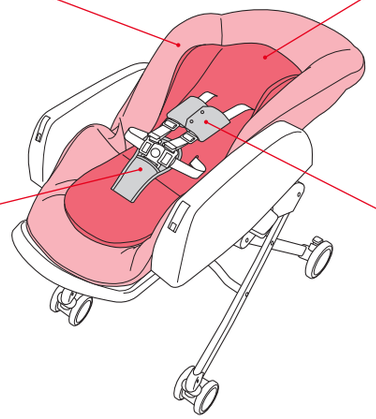


〈立體式安全股帶護套〉

○36個月以下寶寶務必使用。



〈安全肩帶保護套〉


○寶寶坐起高度未達46公分(月齡參考18個月)務必使用。



縫製品的拆卸方法

〈新生兒全身守護墊的拆卸方法〉

○依照寶寶的發育情況，最長可使用至6個月左右。

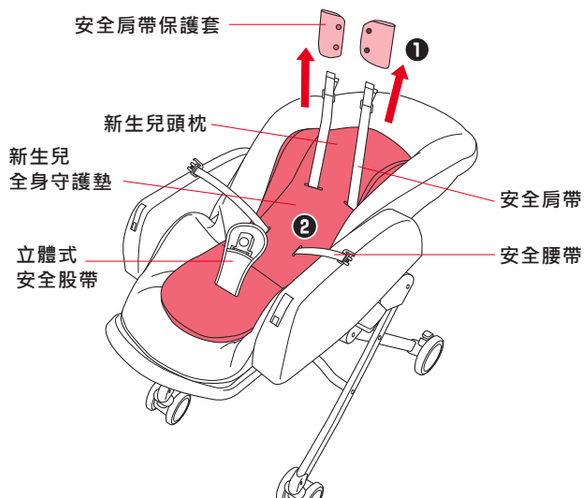


❶ 解開安全肩帶、安全腰帶，並拉出安全肩帶保護套。

❷ 將安全肩帶、安全腰帶、立體式安全股帶抽出，拆下新生兒全身守護墊。

●安裝時，請依相反程序安裝。


〈安全肩帶保護套、立體式安全股帶護套、坐墊的拆卸方法〉

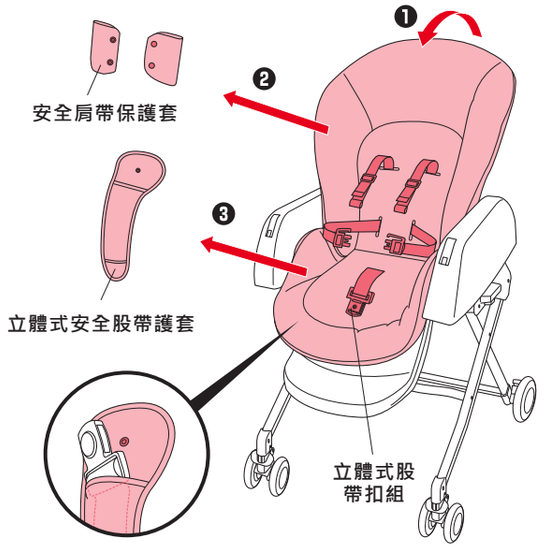


❶將靠背調至最直立的模式。（請參閱第11頁）

❷按下立體式股帶扣，將安全肩帶、安全腰帶解開，解開安全肩帶保護套，然後拆下。

❸解開立體式股帶扣組後的固定扣，然後拆下立體式安全股帶護套。

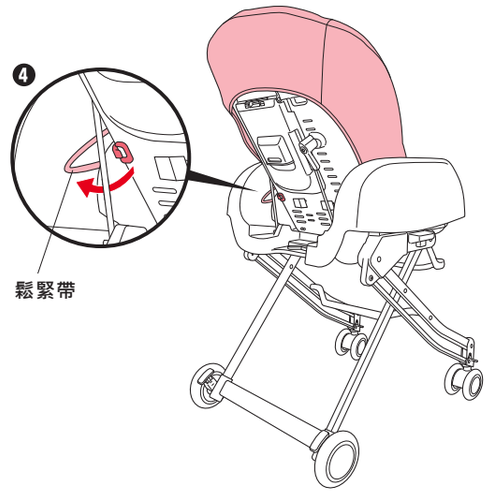


❹將靠背背面的鬆緊帶鬆開。（左右）

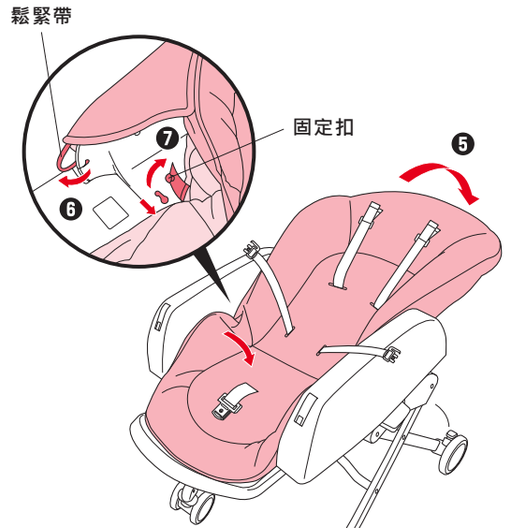

❺將靠背調至最傾斜的模式。

❻將坐墊翻向座椅中央，然後從主體側面的凹槽中拔出鬆緊帶。（左和右）


❼將坐墊背面的固定扣向內滑動，然後將其拉出。（左和右）

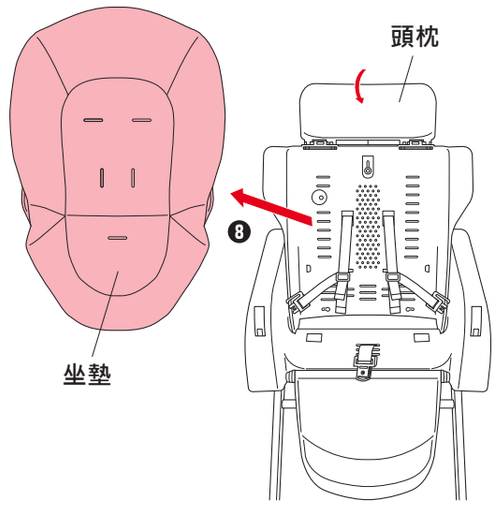

❽自頭枕處掀開，抽出安全肩帶、安全腰帶、立體式安全股帶，拆下坐墊。


安全腰帶的安裝、拆卸方法

〈拆卸方法〉

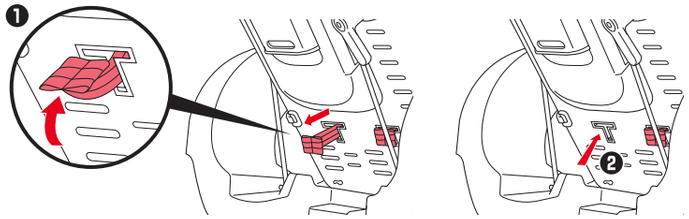

❶拉動靠背背面的腰帶，然後將T形部分與通孔對齊。
❷將腰帶從座椅前面拉出。


〈安裝方法〉

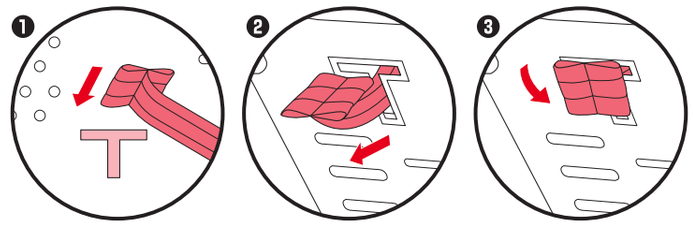

❶將T字部分對準座椅前的穿孔，然後插入。
❷從靠背的背面拉出腰帶。
❸如圖調整安全腰帶的T字至側面，確保安全腰帶沒有脫落。


安全股帶的安裝、拆卸方法

〈拆卸方法〉

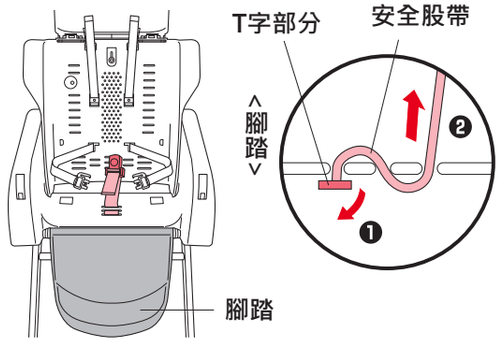

❶將安全股帶鬆開，T字部分對準座椅穿孔。
❷將安全股帶拉出。


〈安裝方法〉

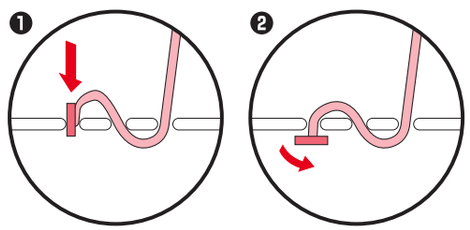


❶將T字部分對準座椅穿孔，然後插入。
❷調整安全股帶的T字部分，確保安全股帶安裝妥當。

⚠警告 ○請勿在已取下座椅用坐墊的狀態下，讓寶寶乘坐使用。

〈坐墊、立體式安全股帶護套、安全肩帶保護套的安裝方法〉

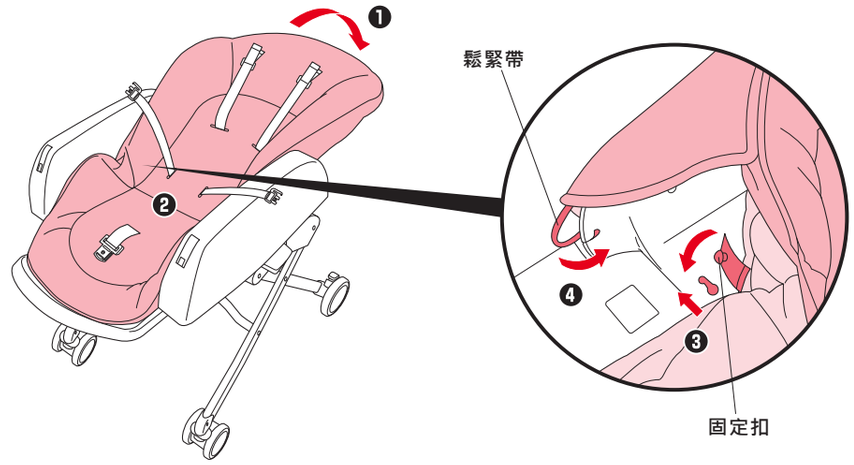

❶將靠背調至最傾斜的模式。
❷將坐墊套在頭枕，穿上安全肩帶、安全腰帶、立體式安全股帶。
❸將坐墊背後的固定扣插入座椅靠背，然後向外滑動以將其固定。（左和右）
❹將鬆緊帶固定在主體側面的凹槽。（左和右）

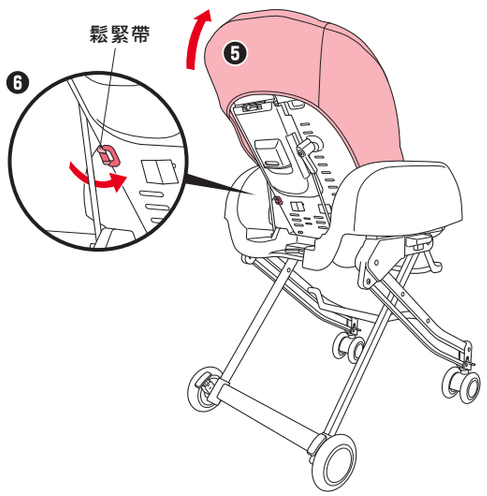

❺將靠背調至最直立的模式。
❻繫緊靠背背面的鬆緊帶。（左右）



❼安裝立體式股帶保護套，將立體式股帶扣組背面的固定扣與立體式股帶保護套的固定扣扣上。
❽安裝安全肩帶保護套，扣上固定扣。
❾將安全肩帶及安全腰帶扣入立體式股帶扣組。

日常的保養

縫製品的清洗方法

〇清洗的時候，請注意以下事項。

〈坐墊、新生兒全身守護墊、安全肩帶保護套、立體式安全股帶保護套之清洗事宜〉



※使用洗衣袋，防止扭曲或變形。

⚠注意
〇在屋外曬縫製品時，請攤平晾在陰涼處。
〇請勿使用鹼性清潔劑，酸性清潔劑，氯漂白劑。

〈安全肩帶、安全腰帶、立體式安全股帶之清洗〉

〇請勿整件放入洗衣機內洗滌，請依照以下原則清洗。
●水溶性的污垢（果汁、唾液、尿液等等）
將毛巾浸泡在40℃左右的熱水裡，輕輕擰乾後，將髒污部位充分擦拭乾淨。接著再用乾毛巾等充分吸乾水分後，置於陰涼處晾乾。
●非水溶性的污垢（牛奶、油脂、美乃滋等等）
將中性清潔劑溶解於40℃左右的熱水裡，用毛巾浸濕，然後將髒污部位充分擦拭乾淨。接著再將毛巾浸在冷水或溫水裡，將中性清潔劑擦乾淨，然後用乾毛巾等充分吸乾水分後，置於陰涼處晾乾

車體的保養

⚠注意
〇請勿使用稀釋劑、汽油等揮發性溶劑。
〇若發生或發現破損、異常時，請勿繼續使用，並且務必接受本公司服務人員之檢查及維修。

〈車體塑膠的保養〉

〇請用擰乾的濕毛巾將髒污擦拭乾淨。髒污特別嚴重時，則用水稀釋過的中性清潔劑擦拭，然後再用乾布擦過。

〈上層餐盤的保養〉

〇可以將上層餐盤取下並用水沖洗。
〇使用清潔劑時，請使用中性清潔劑。
〇請勿使用硬毛刷或研磨劑等進行洗滌。

〈金屬、管子類的保養〉

〇框架附著灰塵等時，請勿置之不理，務必擦拭乾淨。擦拭時，請使用充分擰乾的濕毛巾。

〈車輪的保養〉

〇車輪的髒污特別嚴重時，以中性清潔劑擦拭，然後再用充分擰乾的濕毛巾，擦掉中性清潔劑。

〈螺絲、螺帽類的保養〉

〇請勤於檢查螺絲、螺帽類是否鬆動，若有鬆動之情況時，請將之鎖緊。

保存方式

〇請將本產品放入大型塑膠袋中，並放置於無日光直射的陰涼處收納保管。
〇夏季時請避免放置於高溫處保管。

⚠注意
〇請勿置於火源附近、勿在大熱天下放置於高溫車內。恐易使塑膠零件變形、無法維持性能。

材質

〇腳管：金屬（鋼、鋁）
〇本體：聚丙烯
〇縫製品：聚酯纖維
〇緩衝材：聚酯纖維棉

報廢

〇請依照各區域的廢棄物處理方式處理。
〇為維護地球環境，請勿隨意放置丟棄。

保固與售後服務

〈保固事宜〉

・於品質保證期間內（自購買日起1年內），由於零件短少、加工不良等可歸責於本公司者、依照使用說明書及注意事項而在正常使用狀態下故障者，根據保固規定提供免費修繕服務。
自購買日起已超過3年之產品，雖仍受理修理，但產品修理部位以外之品質，則恕不保證。
此外，已停產之產品，可能因修理所需零件已無庫存而無法修理。（零件之保有期間為停產後3年期間。即使於3年內，零件之顏色、布料之花樣等方面，亦有可能無法符合您所指定的，敬請見諒。）

〈售後服務事宜〉

・使用中發生故障等情況，或檢查中發現時，需要更換零件或修理時，各部位之固定部位發生鬆動或異音、零件缺損或車輪轉動有異常時，以及感覺到其他異常時，請停止使用，並確認產品名稱、品番、批號（參考下圖）後，向本公司維修中心聯絡。

・聯絡時，請務必告知本產品腳部之品名、品番、批號，以利進行後續處理作業。



維修服務中心聯絡方式

國翔貿易股份有限公司　維修服務中心
連絡電話：（03）5510916
服務地址：新竹縣竹北市中和街62巷17弄1號6樓

MEMO